

Online kézikönyv (hálózati nyomtatóhoz)

MX-M260N/M260/M310N/M310

Start

Nyomja meg a "Start" gombot.

Bevezetés

Jelen kézikönyv a digitális multifunkciós rendszer nyomtató funkciójának leírását tartalmazza.



- A papíradagolással, festékkazetták cseréjével, adagolási hibák megszüntetésével, perifériák kezelésével, valamint a másolóval kapcsolatos egyéb tudnivalók a felhasználói kézikönyvben találhatóak.
- A gép és a nyomtató funkció alapértelmezett beállításait a rendszerbeállítások (rendszergazda) menü segítségével megváltoztathatja. Erről bővebb információt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében talál.
- Ahol a kézikönyvben az "MX-xxxx" megjelöléssel találkozik, ott az "xxxx" helyére az Ön géptípusának nevét helyettesítse be. A géptípus nevét a felhasználói kézikönyv "RÉSZEGYSÉGEK ÉS FUNKCIÓIK" című részében találja.
- A kézikönyv a kétoldalas automata dokumentumadagolóval ("RSPF") ellátott készülékekre vonatkozik.
- Jelen kézikönyv képernyő- és folyamatmagyarázatai elsősorban a Windows Vista® számára készültek Windows® -os környezetben. Az operációs rendszerek más verzióiban a képernyők eltérőek lehetnek.
- Az Ön operációs rendszerének használatáról lásd az operációs rendszer kézikönyvét vagy az online Súlyót.
- Az útmutatóban említett PS3 bővítőkészlet (MX-PK10) külön vásárolható meg.

A termékfejlesztés és a terméken végrehajtott változtatások következtében a kézikönyvben bemutatott kijelző-képernyők és billentyű-elvevézések eltérhetnek a gépen láthatóktól.



Az online kézikönyv használata

Ebben a részben az online kézikönyv megtekintéséről olvashat. Az online kézikönyv használatát megelőzően, kérjük, olvassa el ezt a részt.

Az Adobe Reader használatáról lásd az Adobe Reader Súgót.

Az online kézikönyv kezelési útmutatója

Jelen kézikönyvben a következő gombokat láthatja az oldalak alján. A gombokra kattintva gyorsan eljuthat a megtekinteni kívánt oldalakra.



Tartalomjegyzék

Megjeleníti a kézikönyv tartalomjegyzékét. A tartalomjegyzék egy pontjára kattintva, közvetlenül az adott részre ugorhat.



Lépés előre oldalanként.




Lépés hátra oldalanként.

Hivatkozások használata

A kézikönyv hivatkozási funkciójával a vonatkozó oldalakra ugorhat. Ha zöld, aláhúzott szövegre kattint, megjelenik az adott oldal. (A Tartalomjegyzékben szereplő hivatkozásokat nem jelöli aláhúzás.)

Például:  [Tartalomjegyzék](#)

Az előző oldalra történő visszatéréshez, kattintson az Adobe Reader menüsorának  gombjára.

Könyvjelzők használata

A könyvjelzőket a kézikönyv bal oldalán találja. A könyvjelzőre kattintva, közvetlenül az adott részhez ugorhat.

A kézikönyv nyomtatása

A kézikönyv nyomtatásához válassza ki az Adobe Reader "Fájl" menüjének "Nyomtatás" pontját. Az "Nyomtatás" párbeszédablakban jelölje ki a megfelelő nyomtató beállításokat, majd kattintson a "OK" gombra.



Tartalomjegyzék



3



Bevezetés	2
Az online kézikönyv használata	3

1 NYOMTATÁS WINDOWS-BÓL

Alap nyomtatási funkció	6
• Ha a "Papír kiválasztása" beállítása "Automata kiválasztás"	7
• Ha a "Papír kiválasztása" beállítás "Papírforrás" vagy "Papírtípus"	8
• Kódos hozzáférés	9
• "Nincs eltolás" funkció beállítása	9
Nyomtató-meghajtó megnyitása a "start" gomb segítségével	10
Nyomtató-meghajtó beállítása	11
Kétoldalas nyomtatás	12
• Brosúra nyomtatás	13
Több oldal nyomtatása egy oldalra	14
A nyomtatandó kép laphoz igazítása	15
A nyomtatási kép 180°-os elforgatása	16
A nyomtatási kép méretének növelése/csökkentése	17
A kép fényerejének és kontrasztjának beállítása	18
Gyakran használt nyomtatási beállítások eltárolása	19
Vízjel nyomtatása	20
• Vízzel nyomtatása	20
Nyomtatott oldalak tűzése (finiser telepítésekor)	21
• Ha fel van szerelve finisher	21

2 SPECIÁLIS NYOMTATÁS

Nyomtatástartás funkció	22
Nyomtatás a nyomtatástartási funkció segítségével	23
• Nyomtatástartási beállítások kiválasztása a nyomtató-meghajtóból a nyomtatás során	23
• Nyomtatástartási feladat nyomtatása	24
• Fontos tudnivalók a Nyomtatástartás funkcióról	25
Másolat nyomtatása	26
Nyomtatás a másolat szolgáltatás segítségével	27
Szöveg és vonalak nyomtatása feketén	28
• Szöveg nyomtatása feketén	28
• Vonalak nyomtatása feketén	28

3 NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK

Nyomtató segédprogramok	29
• A Printer Status Monitor használatát megelőzően	29
A nyomtató segédprogramok használata	30
• A nyomtató segédprogramok elindítása	30
• A nyomtató segédprogramok használata	30
• A Printer Status Monitor beállításainak módosítása	31
• A nyomtató állapot ellenőrzése	32



4 A GÉP KEZELÉSE

Prioritás beállítása egy nyomtatási feladathoz / Nyomtatási feladat törlése	33
• Prioritás beállítása egy nyomtatási feladathoz	33
• Nyomtatási feladat törlése	34
A nyomtató beállítások konfigurálása	35
• A beállítások konfigurálása	35
• Nyomtató beállítások menü	37
• Nyomtató feltétel beállítások	38
Nyomtató beállítás és fontlisták nyomtatása	43

5 HIBAEHÁRÍTÁS

Hibaelhárítás	44
Nem történik meg a nyomtatás	45
• Ellenőrizze a csatlakozásokat	45
• Ellenőrizze a számítógépét	46
• Ellenőrizze a gépet	47
• A nyomtató-meghajtó ellenőrzése	48
Nem megfelelő nyomtatás	49
• A nyomtatás túl lassú	49
• Nem működik a kétoldalas nyomtatás	49
• A tűzés nem lehetséges (ha telepítette a finishert)	49
Nem megfelelő a nyomtatás minősége	51
• Ellenőrizze a felhasznált papírt	51
• A nyomtatott kép durva	51
• Torzult a nyomtatott kép	51
• A nyomtatott kép valamely része hiányzik	52

Ha figyelmeztető oldalt nyomtat a gép	53
• Figyelmeztető oldal nyomtatásának letiltása	54

6 A GÉP WEB-OLDALA

A web-oldalról	55
• Hozzáférés a web-oldalhoz	55
Fájl nyomtatása közvetlenül a számítógépről	58
E-mail nyomtatása funkció	59
• Email nyomtatása funkció beállítása	59
• Az E-mail nyomtatása funkció használata	60
E-mail állapot és riasztás beállítások	61
• Információk beállítása	61
• SMTP beállítás	61
• Állapotüzenet beállítása	62
• Riasztás üzenet beállítása	63
A web-oldalon programozott információ védelme ("Jelszavak")	64

7 SPECIFIKÁCIÓ


A nyomtató specifikációja	65
Nyomtató-vezérlő specifikáció	66



Az alábbi példán azt szemléltetjük, hogy hogyan történik egy dokumentum nyomtatása a WordPad-ből.

A nyomtatást megelőzően győződjön meg arról, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papírt helyezte-e a gépbe.

1 Ügyeljen arra, hogy a kezelőtableán világítson az ONLINE jelzés.

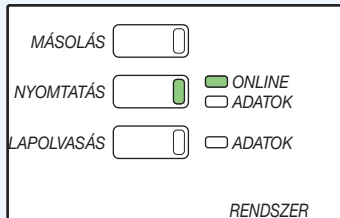

Ha nem világít az ONLINE jelzés, nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt és váltson nyomtató üzemmódba, majd érintse meg a [ONLINE] billentyűt.

A nyomtató funkció állapotát a [NYOMTATÁS] billentyű melletti ONLINE és ADATOK jelzések mutatják.

	ONLINE jelzés	ADATOK jelzés
Világít	A gép online állapotban van és készen áll a nyomtatásra.	A memóriában még függőben levő nyomtatási feladat van.
Villog	—	Nyomtatás van folyamatban.
Ki van kapcsolva	A gép offline állapotban van és nem áll készen a nyomtatásra.	Nem történik nyomtatás.


2 Indítsa el a WordPad-et és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Jelölje ki a "Nyomtatás" pontot az alkalmazás "Fájl" menüjében.

Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédablak.

4 Győződjön meg arról, hogy a "SHARP MX-xxxx" van beállítva nyomtatóként. Ha módosítania kell a nyomtatás beállításait, kattintson a "Beállítások" gombra, és nyissa meg a nyomtató-meghajtó beállítások képernyőt.


Megjelenik a nyomtató-meghajtó beállítások képernyő.

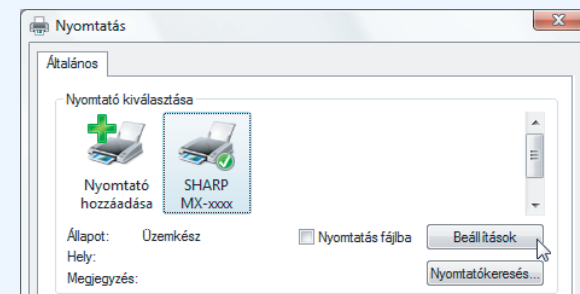

A Windows 2000-ben nincs "Beállítások" gomb ebben a párbeszédablakban. A beállítások képernyőn található fülekre kattintva jelölje ki a kívánt beállításokat.

5

Kattintson a "Nyomtatás" gombra.

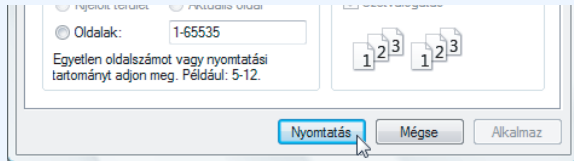

Megkezdődik a nyomtatás.



- A kimeneti tálcát a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben választhatja ki (lásd a "KIMENETI TÁLCÁK" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).
- A kimeneti tálcát a nyomtatási beállítások alatt is kijelölheti nyomtatáskor. A kiválasztott tálcá megváltoztatásához jelölje ki a kívánt tálcát a nyomtató-meghajtó képernyő "Papír" fülének "Kimenet" opciójában.
- A nyomtatást a feladat állapot képernyőn törölheti.
👉 [Nyomtatási feladat törlése](#)
- Ha a nyomtató meghajtó papírtípus-beállítása különbözik az oldalsó tálcá papírtípusától, a nyomtatás leállhat. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a kezelőtableán a [NYOMTATÁS] billentyűt, érintse meg az érintőképernyőn a [OLDALTÁLCÁ] billentyűt, és írja be a nyomtató meghajtójában szereplővel azonos papírtípust.

Ha a "Papír kiválasztása" beállítása "Automata kiválasztás"

Ha a "Papír kiválasztása" beállítás értéke "Automata kiválasztás" a nyomtató-meghajtó beállítás képernyőjének "Papír" lapján, és nincs a gépben a nyomtatási feladatnak megfelelő méretű papír, akkor a nyomtatás menete a rendszerbeállítások (rendszergazda) menü "NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYSZERÍTÉSE" beállításának függvényében változik (lásd a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részét).

Ha a "NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYSZERÍTÉSE" nem aktív

Ha használható az oldalsó tálcá, megjelenik egy üzenet az érintőképernyőn, amely az oldalsó tálcá használatát kéri a nyomtatáshoz.

Nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt a kezelőtableán, majd érintse meg a [OLDALTÁLCÁ], adagoljon papírt az oldalsó tálcába, majd nyomja meg az [OLDALTÁLCÁ] billentyűt. Automatikusan megkezdődik a nyomtatás.

Ha a "NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYSZERÍTÉSE" aktív

A nyomtatáshoz a nyomtatandó kép méretéhez hasonló méretű papírt használ a gép.




Ha nem a nyomtatandó képnek megfelelő tájolású papírt helyez a gépbe, az automatikusan elforgatja a lapot a megfelelő irányba. A beállítást a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben módosíthatja (lásd az "ELFORGATOTT NYOMAT" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).

Ha a "Papír kiválasztása" beállítás "Papírforrás" vagy "Papírtípus"

Ha a nyomtató-meghajtó beállítások képernyő "Papír" fülében a "Papír kiválasztása" beállítása:

- Válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt tálcát a "Papírforrás" legördülő menüből.
- Válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt papírtípust a "Papírtípus" legördülő menüből.

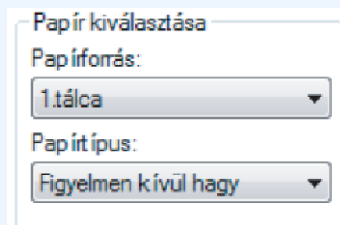

Egyszerre nem választhatja ki a "Papírforrás" és a "Papírtípus" opciót.

A rendszerbeállítások "TÁLCA BEÁLLÍTÁSA" részében találja meg, hogy milyen méretű és típusú papírt helyezhet a tálcákba, ill. az egyes tálcákba helyezett papír használható-e a nyomtatáshoz. (Lásd a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (ÁLTALÁNOS)" című részét.)

Ha a "Papírforrás" vagy a "Papírtípus" opciót szeretné kijelölni a nyomtatáshoz, ügyeljen arra, hogy ezeket a beállításokat a nyomtató-meghajtó képernyő "Konfiguráció" fülében válassza ki. (Lásd "A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA", szoftverbeállítások kézikönyv.)

Ha a "Papírforrás" vagy a "Papírtípus" opciót választotta ki a nyomtató-meghajtó beállítások képernyőn, de a kijelölt tálcákban nincs papír, akkor a nyomtatás menete a következő:

A "Papírforrás" opcióban kijelölt egy tálcát, de a kiválasztott tálcában levő papír mérete nem felel meg a nyomtatási méretnek.

Annak ellenére, hogy a papírméret eltérő, megtörténik a nyomtatás, a kijelölt tálcában levő papírra.

Ön kijelölt egy "Papírtípus"-t, de annak ellenére, hogy a gépben van adott méretű papír, annak a mérete nem felel meg a nyomtatási méretnek.

Annak ellenére, hogy a papírméret eltérő, megtörténik a nyomtatás, a kijelölt papírtípusra.

Ha azonban a "NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYYSZERÍTÉSE" nem aktív, nem történik meg a nyomtatás.


Ön kijelölt egy "Papírtípus"-t, de nincs a gépben a kiválasztott típusú papír.

Ha használható az oldalsó tálca, megjelenik egy üzenet, amely az oldalsó tálca használatát kéri a nyomtatáshoz. Nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt a kezelőtáblán, majd érintse meg a [OLDALTÁLCA], adagoljon megfelelő méretű és típusú papírt az oldalsó tálcába, majd ezt követően nyomja meg az [OLDALTÁLCA] billentyűt. Automatikusan megkezdődik a nyomtatás.

Kódos hozzáférés

Ha a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben engedélyezett a "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS", a nyomtató-meghajtó beállítás képernyőjén be kell írnia egy 5 számjegyből álló felhasználói számot a nyomtatáshoz. A felhasználói számok a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben tárolódnak. (Lásd a "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében.)

A "Felhasználó száma" beviteli képernyő akkor jelenik meg, ha bejelölte a "Felhasználó száma" jelölőnégyzetet a nyomtató-meghajtó "Feladatkezelés" lapján.



Írja be az 5 jegyű felhasználói számát a "Felhasználó száma" mezőbe, és kattintson az "OK" gombra.

"Nincs eltolás" funkció beállítása

Ha bejelölte a "Nincs eltolás" jelölőnégyzetet a nyomtató-meghajtó beállítás képernyőjének "Fő" lapján, az eltolás a rendszerbeállítások (rendszergazda) menü "ELTOLÁSI FUNKCIÓ" beállításától függetlenül tiltott lesz.

Tűzés során (ha a "Fő" fülben a "Tűzés" alatt a "Nincs" opciótól eltérő beállítás van kijelölve) a rendszer automatikusan engedélyezi a "Nincs eltolás" funkciót, és az eltolás funkció nem használható.

*Az eltolás funkció használatához bizonyos országokban és régiókban finisher szükséges.



Ahhoz, hogy nyomtatáskor automatikusan megjelenjen a feladatkezelési képernyő a nyomtató-meghajtó megnyitásakor, jelölje be a "Feladatmegh. auto áttek." jelölőnégyzetet a nyomtató-meghajtó beállítás képernyőjének "Feladatkezelés" lapján.



Ha a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben engedélyezett az "ÉRVÉNYTELEN KÓDSZÁMÚ FELADATOK TÖRLÉSE", és felhasználói szám megadása nélkül kíséri meg a nyomtatást, vagy érvénytelen felhasználói számot ad meg, nem történik nyomtatás. Az érvényes felhasználói szám megadása nélküli nyomtatáshoz tiltsa le az "ÉRVÉNYTELEN KÓDSZÁMÚ FELADATOK TÖRLÉSE" opciót. Ebben az esetben a nyomtatott oldalak száma hozzáadódik a [EGYÉB] lapszámhoz.

Nyomtató-meghajtó megnyitása a "start" gomb segítségével

A nyomtató-meghajtó beállításokat úgy konfigurálhatja, hogy megnyomja a Windows "Start" gombját és megnyitja a nyomtató-meghajtó pontot. Az így létrejövő beállítások lesznek az elsődleges beállítások nyomtatáskor. (Ha nyomtatáskor megváltoztatja a beállításokat a nyomtató-meghajtó beállítása képernyőn, az alkalmazásból való kilépéskor a beállítások visszaállnak az elsődleges beállításokra.)

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

1 Kattintson a "Start" gombra, válassza a "Vezérlőpult" menüpontot, majd a "Nyomtató" lehetőséget.

- Windows XP/Server 2003 esetén, kattintson a "Start" gombra, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok" lehetőségre.
- Windows 2000 esetén, kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Beállítások", majd a "Nyomtatók" lehetőségre.



Ha Windows XP/Server 2003 esetén a "Nyomtatók és faxok" nem jelenik meg a "Start" menüben, válassza a "Vezérlőpult" menüpontot, válassza a "Nyomtatók és egyéb hardver" lehetőséget, majd a "Nyomtatók és faxok" lehetőséget.

2 Kattintson a "SHARP MX-xxxx" nyomtató-illesztőprogram ikonra.

3 A "Rendezés" menüben válassza a "Tulajdonságok" menüpontot.


Windows 2000/XP/Server 2003 esetén, a "Tulajdonságok" menüpontot a "Fájl" menüben találja.


4 Kattintás a "Általános" fül "Nyomtatósi beállítások" gombjára.

Megjelenik a nyomtató-meghajtó beállítások képernyő.

 [Nyomtató-meghajtó beállítása](#)

Nyomtató-meghajtó beállítása

A nyomtató-meghajtó képernyőn kiválasztható beállításokra bizonyos korlátozások érvényesek. Érvényes korlátozás esetében a beállítás mellett megjelenik egy információs ikon (). Az ikonra kattintva elolvashatja a korlátozás részleteit.

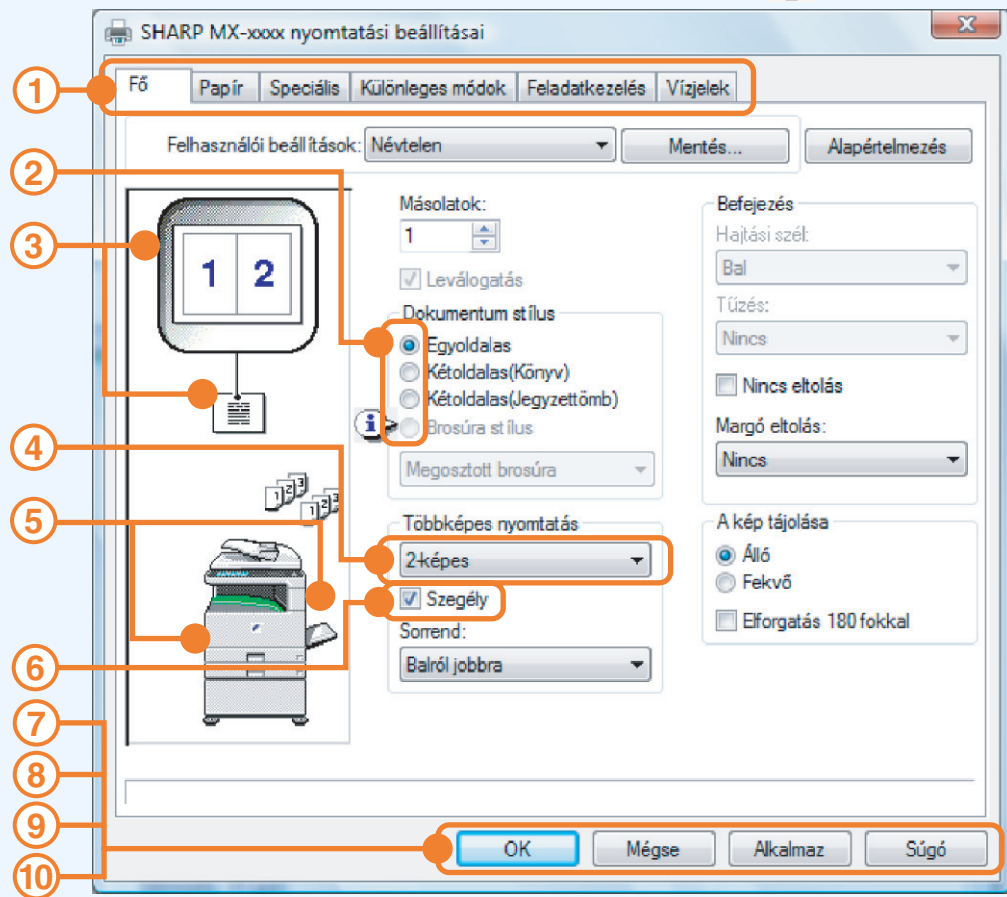

A gép beállításai és képe típusától függően változik.

1 fül

A beállításokat fülek tartalmazzák. A fülre kattintva megjelennek a beállítások.

2 Választógomb

Segítségével kijelölhet egy elemet az opciók listájából.

3 Nyomtatási beállítások képe

A kiválasztott nyomtatási beállítások eredményét szemlélteti.

4 Legördülő lista

Segítségével kijelölhet egy elemet a listából.

5 A gép képe

A következőt ábrázolja:

- A "Papír" fül "Papír kiválasztása" opciójában kijelölt papírtálcát (kék).
 - A "Papír" fül "Kimenet" opciójában kijelölt kimeneti tálcát (zöld).
- A tálcát rákattintással is kijelölheti.

6 Választónégyzet

A választónégyzetre kattintva jelölje ki az adott funkciót, vagy szüntesse meg a funkció kijelölését.

7 "OK" gomb

A beállítások mentéséhez kattintson erre a gombra és lépjen ki a párbeszédablakból.

8 "Mégse" gomb

Erre a gombra kattintva hagyhatja el a párbeszédablakot, ha nem módosította a beállításokat.

9 "Alkalmaz" gomb

Kattintson ide, ha a párbeszédablak bezárása nélkül szeretné menteni a beállításokat. A "Alkalmaz" gomb nem jelenik meg, ha egy alkalmazásból nyitja meg ezt az ablakot.


10 "Súgó" gomb

Erre a gombra kattintva megjelenik a nyomtató-meghajtó súgófájla.

Ennek a funkciónak a segítségével a lap mindkét oldalára nyomtathat.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-meghajtó beállítása képernyőt és a "Fő" fülre kattintva jelölje ki a "Kétoldalas (Könyv)" vagy a "Kétoldalas (Jegyzetömb)" pontot a "Dokumentum stílus" menüből.

☞ Lásd [Alap nyomtatási funkció](#) a nyomtató-meghajtó megnyitásának részleteiről.

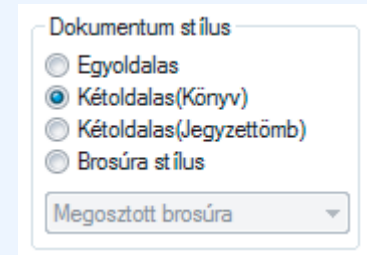

- A kétoldalas nyomtatáshoz használható lapméretek a következők: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R és Foolscap.
- A kétoldalas nyomtatáshoz használható papírtípusok a sima, a fejléces*, az újrahasznosított és a színes.
 - * A fejléces papír kétoldalas nyomtatáshoz való használata a rendszerbeállítások "TÁLCA BEÁLLÍTÁSA" pontjában letiltható. (Lásd a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (ÁLTALÁNOS)" című részét.)
- A kétoldalas nyomtatás nem használható, ha letiltotta a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben (lásd a "DUPLEX LETILTÁSA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).

Az alábbi példán egy állókép kétoldalas nyomtatásának eredményét szemléltetjük.



Nyomtatandó kép	A nyomtatás eredménye	
	kétoldalas (könyv)	kétoldalas (Jegyzetömb)
	<p>Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy az oldalukon össze lehessen a lapokat fűzni.</p>	<p>Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy a tetejükön össze lehessen a lapokat fűzni.</p>

Brosúra nyomtatás

A broszúra nyomtatás során a gép két oldalt nyomtat a lap elejére és hátoldalára (egy lapra összesen négy oldalt) úgy, hogy a lapokat középen össze tudja hajtani, és broszúrát tud készíteni belőle. A funkciót akkor érdemes használni, ha több nyomtatott oldalból broszúrát szeretne készíteni.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-meghajtót, és a "Fő" fülre kattintva jelölje ki a "Megosztott broszúra" vagy a "2-képes broszúra" pontot a "Dokumentum stílus" menüből.

A hajtási szélt (bal vagy jobb oldalon) a "Fő" lap "Hajtási szél" mezőjében lehet kiválasztani. A következő példán azt szemléltetjük, hogy broszúramásolásakor hogyan történik 8 oldal nyomtatása.

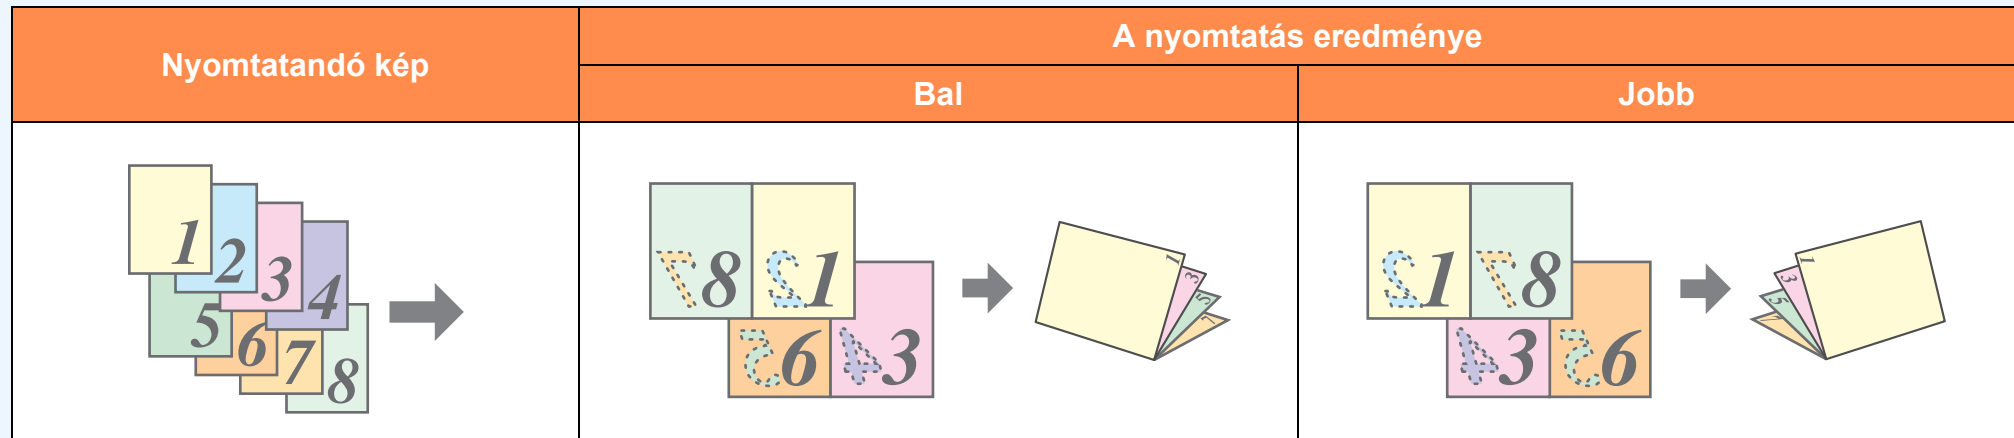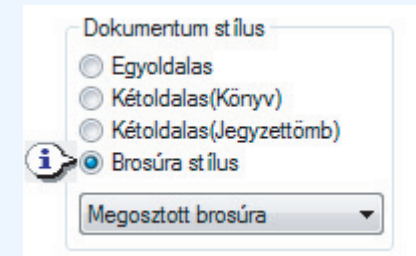

- Mivel minden lapra 4 oldalt nyomtat a gép, ezért ha az össz-lapszám nem a 4 többszöröse, a gép automatikusan üres lapokat ad hozzá a dokumentum végéhez.
- Ha kijelölte a "Megosztott broszúra" opciót, a nyomtatás kétszer akkora lapra történik, mint amekkorát az alkalmazásban adott meg lapméretként.
- Ha kijelölte a "2-képes broszúra" opciót, a gép minden oldalt lekicsinyít a kétszeres nagyítással azonos módon, a nyomtatás pedig az alkalmazásban megadott lapméretre történik.


Több oldal nyomtatása egy oldalra

Ennek a funkciónak a segítségével kettő, négy, hat, nyolc, kilenc vagy tizenhat oldalt kicsinyíthet le és nyomtathat egyetlen lapra. Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató-meghajtó beállítása képernyőt, és a "Fő" fül "Többképes nyomtatás" pontjában válassza ki a laponkénti oldalak számát (2-szeres, 4-szeres, 6-szoros, 8-szoros, 9-szoros vagy 16-szoros).

Az oldalak sorrendjét a "Sorrend" menüben változtathatja meg.

☞ Lásd [Alap nyomtatási funkció](#) a nyomtató-meghajtó megnyitásának részleteiről.

Ha például kijelölte a "2-képes", "4-képes" vagy a "6-képes" opciót, a kiválasztott sorrend függvényében a következő eredményt kapja.

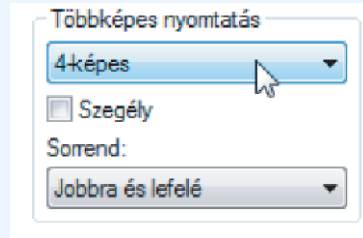

Többképes	Balról jobbra	Jobbról balra	Fentről lefelé (ha a nyomtatási tájolás fekvő)	
[2-képes]				
Többképes	Jobbra és lefelé	Lefelé és jobbra	Balra és lefelé	Lefelé és balra
[4-képes]				
Többképes	Jobbra és lefelé	Lefelé és jobbra	Balra és lefelé	Lefelé és balra
[6-képes]				

Ha bejelölte a "Szegély" jelölőnégyzetet, minden oldalra szegélyt nyomtat a gép.



A 8-képes 9-képes és 16-képes sorrend ugyanaz, mint a 6-képes esetében. A sorrend a nyomtató-meghajtó beállítása képernyő nyomtatási kép beállítása alatt látható.

☞ [Nyomtató-meghajtó beállítása](#)

A nyomtatandó kép laphoz igazítása

A nyomtató-meghajtó hozzáigazítja a nyomtatott kép méretét a gépben található papír méretéhez.

A funkció használatához járjon el az alábbiak szerint. Az alábbi leírás azt feltételezi, hogy A3 vagy Ledger méretű dokumentumot akar A4 vagy Letter méretű papírra nyomtatni.

☞ Lásd [Alap nyomtatási funkció](#) a nyomtató-meghajtó megnyitásának részleteiről.




A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem elérhető, ha kijelölte a "Többképes nyomtatás" opciót.

☞ [Több oldal nyomtatása egy oldalra](#)

1 Kattintson a nyomtató-meghajtó beállítása képernyőn a "Papír" fülre.

2 A "Papírméret" opcióban jelölje ki a nyomtatandó kép eredeti méretét (A3 vagy Ledger).

3 Jelölje be a "Oldalhoz igazítás" négyzetet. Ha PS nyomtató-meghajtót használ, jelölje ki a "Papírmérethez igazítás" pontot a "Nagyítási beállítás" menüben.

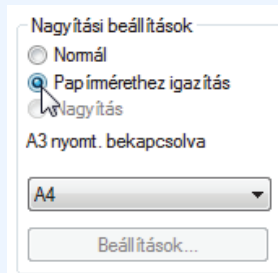


4 Jelölje ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír tényleges méretét (A4 vagy Letter).

A nyomtatott kép méretét a gép automatikusan hozzáigazítja a gépben található papír méretéhez.

Papírméret: A3 vagy Ledger

Papírmérethez igazítás: A4 vagy Letter

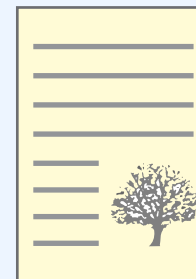

A3 vagy Ledger méretű dokumentum
(Papírméret)



A4 vagy Letter méretű papír
(Papírmérethez igazítás)



A PS nyomtató-meghajtó használatakor számértékek segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatási képet. (A vertikális és horizontális százalékos arányokat külön-külön beállíthatja.) A 3. lépésben válassza ki a "XY-nagyítás" opciót, kattintson a "Szélesség/Hosszúság" gombra és a megjelenő képernyőn állítsa be a százalékos arányokat.

A nyomtatási kép 180°-os elforgatása


A nyomtatási képet 180°-kal elforgathatja.



A funkció segítségével nyomtathat borítékokra és más hátrésszel rendelkező, csak egy irányban betölthető lapokra.

Abban az esetben használja ezt a funkciót, ha az automatikus elforgatás (amelyre akkor kerül sor, ha a betöltött papír mérete megegyezik a nyomtatási kép méretével, de a tájolása különböző) a kép tetejének és aljának felcserélődéséhez vezet.

A funkció használatához jelölje ki a kép tájolását a "Fő" fül "A kép tájolása" pontjában, majd jelölje be a "Elforgatás 180 fokkal" jelölőnégyzetet.

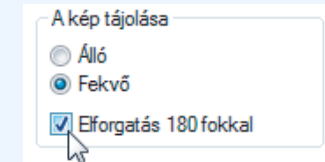☞ Lásd [Alap nyomtatási funkció](#) a nyomtató-meghajtó megnyitásának részleteiről.



A nyomtatás eredménye	
<input checked="" type="checkbox"/> Elforgatás 180 fokkal	<input type="checkbox"/> Elforgatás 180 fokkal
	




A papír betöltésének részleteit a felhasználói kézikönyv ismerteti.

A nyomtatási kép méretének növelése/csökkentése

Ez a funkció használható a kép kiválasztott arányú nagyítására vagy kicsinyítésére. Lehetővé teszi, hogy megnövelje a szegélyt a kép kis mértékű csökkentésével, vagy hogy megnagyítson egy kis képet.



A "Nagyítás" beállítás nem áll rendelkezésre, ha az "N-fel nyomtatás" ki van választva.

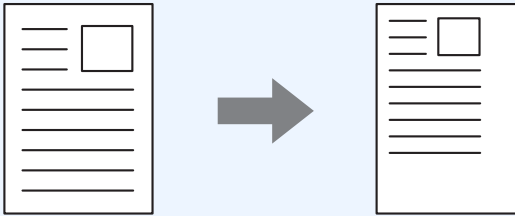


1

A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Papír" fülre.

2


Válassza a "Nagyítás" lehetőséget, majd kattintson a "Beállítások" gombra.


A nyomtatáshoz használandó aktuális papírméret kiválasztható az előugró menüben.

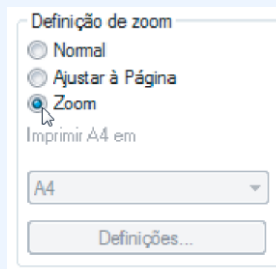

3

Válassza ki a zoom-arányt.

Írja be közvetlenül a számot, vagy a  gombra kattintva 1%-os lépésenként változtathatja az arányt.

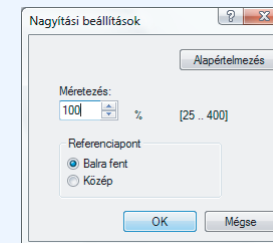


A kép fényerejének és kontrasztjának beállítása

A fényesség és a kontraszt módosítható a nyomtatási beállításokban, ha fotót vagy más képet nyomtat. Ezek a beállítások használhatók egyszerű javításokhoz, ha nincs képszerkesztő szoftver telepítve a számítógépére.


1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Speciális" fülre.

2 Kattintson a "Képigazítás" gombra.



3 Adja meg a képbeállításokat.

Egy beállítás módosításához mozgassa el a csúszógombot vagy klikkeljen a vagy gombokra.

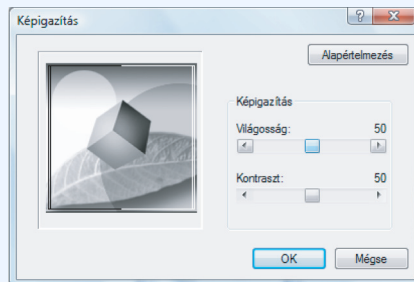


Gyakran használt nyomtatási beállítások eltárolása

Az egyes füleken konfigurált beállítások a nyomtatással egyidőben felhasználói beállításként menthetők. A gyakran használt beállítások vagy bonyolult színbeállítások eltárolása egy hozzárendelt név alatt egyszerűvé teszi ezen beállítások kiválasztását a legközelebbi használatkor.

BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE NYOMTATÁSKOR (Felhasználói beállítások)

Beállítások tárolhatók a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak bármelyik füléről. Az egyes füleken konfigurált beállítások tároláskor listába rendeződnek, ezzel lehetővé válik, hogy a mentéssel egyidejűleg ellenőrizze a beállításokat. A a nyomtató-illesztőprogram megnyitására vonatkozó információkért lásd: [Alap nyomtatási funkció.](#)

- 1 Mindegyik fülön konfigurálja a nyomtatási beállításokat, és bármely fülön kattintson a "Mentés" gombra.**



- 2 Miután ellenőrizte a megjelenített beállításokat, adjon nevet a beállításnak (maximum 20 karakter).**




- Maximum 30 felhasználói beállításkészlet menthető el.
- Az Ön által létrehozott vízjel nem menthető el a felhasználói beállításokban.

- 3 Kattintson az "OK" gombra.**

Eltárolt beállítások használata

Bármely fülön válassza ki a kívánt felhasználói beállítást.



Tárolt beállítások törlése

Válassza ki a felhasználói beállítást, amelyet törölni szeretne az [Eltárolt beállítások használata](#) (fent) opcióban, majd kattintson a "Törlés" gombra.


Vízjel nyomtatása

A dokumentumra vízjelet, például "BIZALMAS" nyomtathat. A vízjel nyomtatásához nyissa meg a nyomtató-meghajtót, kattintson a "Vízjelek" fülre és járjon el az alábbiak szerint.


☞ Lásd [Alap nyomtatási funkció](#) a nyomtató-meghajtó megnyitásának részleteiről.

Vízjel nyomtatása

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a nyomtatni kívánt vízjelet (például "BIZALMAS"), és kezdje meg a nyomtatást. Ha a "Szerkesztése" gombra kattint, akkor módosíthatja a betűtípust, vagy más részletes beállítások közül választhat.

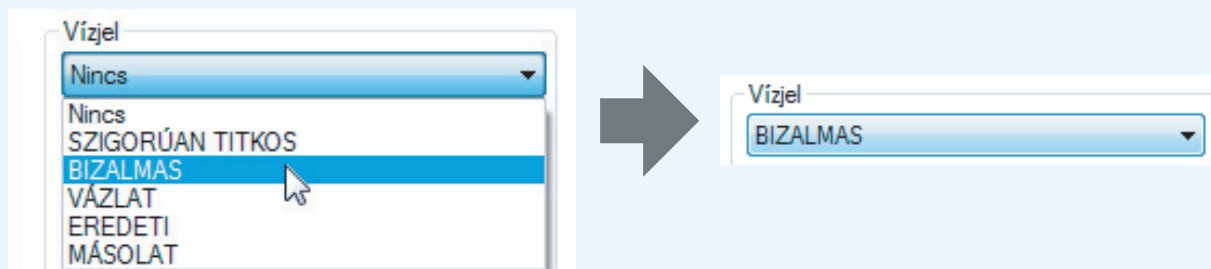

Nyomtatási minta

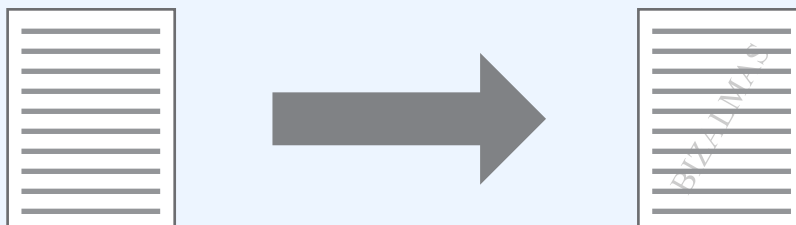


Szöveg beírásával saját testreszabott vízjelet hozhat létre. A vízjel beállításával kapcsolatos részletekért lásd a nyomtató-meghajtó Súgóját.

☞ [Nyomtató-meghajtó beállítása](#)

Nyomtatott oldalak tűzése (finiser telepítésekor)

Finiser telepítésével nyomtatott oldalak tűzésére van lehetőség. Ha használni kívánja ezt a funkciót, nyissa meg a nyomtatómeghajtó beállítási képernyőjét és a "Fő" lap "Befejezés" mezőjében válassza ki azt.



☞ Lásd [Alap nyomtatási funkció](#) a nyomtató-meghajtó megnyitásának részleteiről.

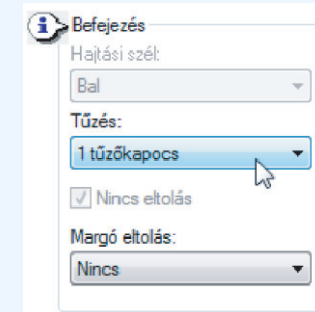

- Legfeljebb 50 lap tűzésére van lehetőség. (max. 30 lap B4, 43x34 cm vagy nagyobb méretű írópapír esetén).
- A tűzéshez használható lapméretek a következők: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R és Foolscap.
- A tűzéshez használható papírtípusok a sima, a fejléces, az újrahasznosított, a színes, a vékony és a nehéz (csak az elülső és a hátsó borító).
- Ha nem aktív a ROPM funkció, nem működik a tűző nyomtatás. (Lásd "A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA", szoftverbeállítások kézikönyv.)
- Ha a finishert letiltotta a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben, a tűzés funkció nem használható (lásd a "TŰZŐ LETILTÁSA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).
- A tűzés nem használható, ha letiltotta a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben (lásd a "TŰZŐ LETILTÁSA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).
- A tűzési funkció nem használható a "Nincs eltolás" funkcióval együtt.

Ha fel van szerelve finisher

Az alábbi példán állókép tájolású oldalak tűzését szemléltetjük.

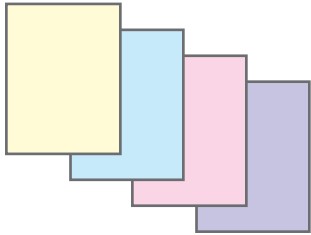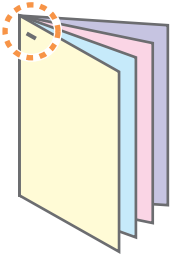Nyomtatandó kép	A nyomtatás eredménye
	<p data-bbox="938 1107 1151 1257">Az oldalak tűzése a bal felső sarokban történik.</p> 



Vízszintes tájolású papír esetén (Letter-R, A4R, A3 stb.) az oldalak tűzése a jobb felső sarokban történik.

A nyomtatási feladatok a gép memóriájában tárolhatók mindaddig, amíg a gép kezelője a kezelőtábláról nyomtatást kezdeményez. Ezt a funkciót nevezzük nyomtatástartásnak.

A Nyomtatástartás funkció négy módszert kínál a nyomtatási feladatok tartására.

<p>Megőrzés nyomtatás után</p> <p>Ha ezt a funkciót választja, a gép a nyomtatást követően megőrzi a nyomtatási feladatot a nyomtatástartási listában. A feladatot, ha szükséges, ismét kinyomtathatja a gép kezelőtáblájáról.</p>	<p>Csak tárolás</p> <p>Ha ezt a funkciót használja, a gép megőrzi a nyomtatási feladatot a nyomtatási listában, de nem nyomtatja azt ki. A kezelő, ha szükséges, a gép kezelőtáblájáról kezdeményezheti a nyomtatást. Ezzel a módszerrel elkerülhető a nyomtatási feladatok elkeveredése.</p>
<p>Próbanyomat</p> <p>Ha ezt a módszert választja, a gép egy sorozatot kinyomtat, majd megőrzi a feladatot a nyomtatástartási listában.</p> <p>A gép kezelője ellenőrizheti a kinyomtatott anyagokat, meggyőződhet arról, hogy a kép, a tűzés helyzete, és egyéb feltételek megfelelőek, majd ezt követően a gép kezelőtáblájáról kezdeményezheti az egész sorozat nyomtatását. (Az első sorozatot az össz-másolatszám tartalmazza.)</p> <p>Ha az egyesével nyomtatott másolatok nem megfelelőek, törölheti a feladatot. Ezzel a módszerrel nagy mennyiségű anyag nyomtatásakor elkerülheti a hibás nyomtatást.</p>	<p>Jelszó (5-jegyű azonosító szám)</p> <p>Beállíthat egy jelszót, amelyet meg kell adni a gép kezelőpanelén a "Megőrzés nyomtatás után", "Csak tárolás" vagy "Próbanyomat" feladatok nyomtatásához. (👉 Nyomtatás a nyomtatástartási funkció segítségével)</p> <p>Kényes dokumentumok nyomtatásakor ennek segítségével garantálhatja azok bizalmas kezelését.</p> <p>Ha jelszót állít be a "Megőrzés nyomtatás után" módszerhez: Ahhoz, hogy az első nyomtatást követően ismét ki tudja nyomtatni a feladatot, meg kell adnia a jelszót a kezelőpanelen.</p> <p>Ha jelszót állít be a "Csak tárolás" módszerhez: A feladat nyomtatásához meg kell adnia a jelszót a kezelőpanelen.</p> <p>Ha jelszót állít be a "Próbanyomat" módszerhez: Egy próbanyomat-sorozat első nyomtatását követően a hátralévő példányok kinyomtatásához meg kell adnia a jelszót a kezelőpanelen.</p>



- A gép legfeljebb 100 nyomtatástartási feladatot tud tárolni. Ha túllépi a 100 feladatot, vagy a nyomtatástartásra használható memória megtelik, a gép nem fogad el további nyomtatástartási feladatokat, az érintőképernyőn hibaüzenet jelenik meg, vagy Figyelmeztető oldalt nyomtat a gép.
- A nyomtatástartás funkcióhoz rendelt memória a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben módosítható. (Lásd a "NYOMTATÓ-MEMÓRIA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében.)

Nyomtatástartási beállítások kiválasztása a nyomtató-meghajtóból a nyomtatás során

Válassza ki a Nyomtatástartás funkciót a nyomtató-meghajtó beállítás képernyőjének "Feladatkezelés" lapján.

 [Alap nyomtatási funkció](#)

① "Megtartás" menü

A "Megtartás Beállítások" menü akkor látható, ha bejelölte a "Megtartás" jelölőnégyzetet.

Válassza ki a használni kívánt nyomtatástartási módszert. A "Megtartás nyomtatás után", "Csak tárolás" vagy "Próbanyomat" módszer kiválasztását követően igény szerint "Jelszó" állítható be. A "Jelszó" beállításához írjon be egy 5 jegyű számot a "Jelszó" mezőbe.

 [Nyomtatástartás funkció](#)

② "Ért. a feladatbefejezésről" választónégyzet

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha értesítést kér a nyomtatás befejezését követően.

A funkció csak abban az esetben használható, ha fut a Printer Status Monitor. Ha a Printer Status Monitor nem fut, a jelölőnégyzet bejelölése nem hoz eredményt.

③ "Feladatmegh. auto áttek." jelölőnégyzet

A "Felhasználó száma" beviteli képernyő akkor jelenik meg, ha bejelölte a "Felhasználó száma" jelölőnégyzetet a nyomtató-meghajtó "Feladatkezelés" lapján.

④ "Alapért. feladat azonosító" menü


Adjon meg alapértelmezett felhasználónevet és feladat nevet. A beírt nevek megjelennek a gép kezelőpaneljén. A felhasználónév legfeljebb 16, a feladatnév pedig 30 karakterből állhat.

A fenti beállítások megadását követően kattintson a "OK" gombra, zárja be az ablakot és kezdje meg a nyomtatást. Ha a feladatot a gép kezelőpaneljáról szeretné nyomtatni, lásd "[Nyomtatástartási feladat nyomtatása](#)".


Nyomtatástartási feladat nyomtatása

Ha a Nyomtatástartási funkció segítségével nyomtat egy feladatot, a gép a nyomtató mód elsődleges képernyőjének nyomtatástartási listájában tárolja a feladatot. A nyomtatástartási feladat nyomtatásához tegye az alábbiakat:

- 1** Nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt és ugorjon a nyomtató mód elsődleges képernyőjére.

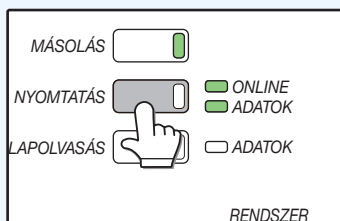

- 2** Jelölje ki a nyomtatni kívánt feladatot.

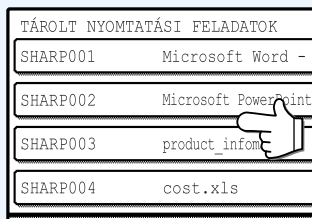


A képernyők közötti váltáshoz érintse meg a vagy a billentyűt.

- 3** Ha PIN kódot állított be a nyomtató-meghajtóban, az 5-jegyű számot a számbillentyűk segítségével írja be.



A feladat nyomtatásához meg kell adnia a PIN kódot. (Ha nem állított be PIN kódot, ez a lépés kimarad.)
A számjegyek beírásakor a "-" "*" -ra vált.


- 4** Ügyeljen arra, hogy beállítsa a kívánt másolatszámot.

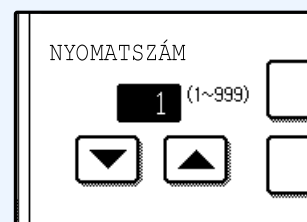

A másolatszám megváltoztatásához érintse meg a vagy a billentyűt.

5

Érintse meg a [ADATOK NYOMTATÁSA ÉS TÖRLÉSE] vagy a [ADATOK NYOMTATÁSA ÉS MENTÉSE] billentyűt.

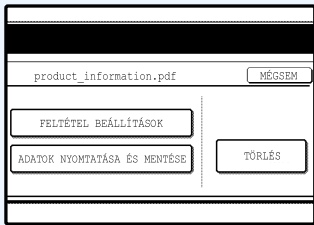

A feladat nyomtatást követő törléséhez érintse meg a [ADATOK NYOMTATÁSA ÉS TÖRLÉSE] billentyűt. A feladat megtartásához érintse meg a [ADATOK NYOMTATÁSA ÉS MENTÉSE] billentyűt.

6

Megkezdődik a nyomtatás.

Ha éppen más nyomtatási feladat van folyamatban, a gép tárolja a feladatot. A feladat nyomtatására a korábbi feladatok befejezését követően kerül sor.



A feladat nyomtatás nélküli törléséhez érintse meg a [TÖRLÉS] billentyűt.




Fontos tudnivalók a Nyomtatástartás funkcióról


- A nyomtatástartás funkció csak abban az esetben használható, ha a ROPM aktív. (Lásd "A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA", szoftverbeállítások kézikönyv.)
- Ha Figyelmeztető oldalt nyomtat a gép, vagy hibaüzenet jelenik meg a nyomtatási feladat kész képernyőn, akkor már 100 nyomtatástartás feladat van a gépen, vagy a memória megtelt. Törölje a feleslegessé vált nyomtatástartási feladatokat, és próbálkozzon újra.
 - ☞ [Nyomtatástartási feladat nyomtatása](#)
- A nyomtatástartás funkcióhoz rendelt memória mérete a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben módosítható. (Lásd a "NYOMTATÓ-MEMÓRIA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében.) Ha gyakran fordul elő memória megtelt hiba, célszerű memóriabővítést végrehajtani.
- Ha kikapcsolja a tápfeszültség kapcsolót, automatikusan törlődnek a gépen tárolt nyomtatástartási feladatok.

A Másolat szolgáltatást abban az esetben érdemes igénybe vennie, ha különböző típusú papírokra szeretné nyomtatni ugyanazt az oldalt. A papírtípusokat külön tálcába kell helyeznie, és a lapméretnek meg kell egyeznie.

Például: számla-eredetit és másolatot úgy készíthet, hogy standard papírt helyez az 1. tálcába, és színes papírt a 2. tálcába. Más: prezentációk esetében úgy készíthet egy eredetit és egy másolatot megtartásra, hogy standard papírt helyez az 1. tálcába és újrahasznosítottat a 2. tálcába.

Ha másolatot szeretne készíteni egy kétoldalas feladatról oldalanként 2 másolattal, válassza ki a "Fő" fülben a "Leválogatás" opciót. A következő eredményt kapja.

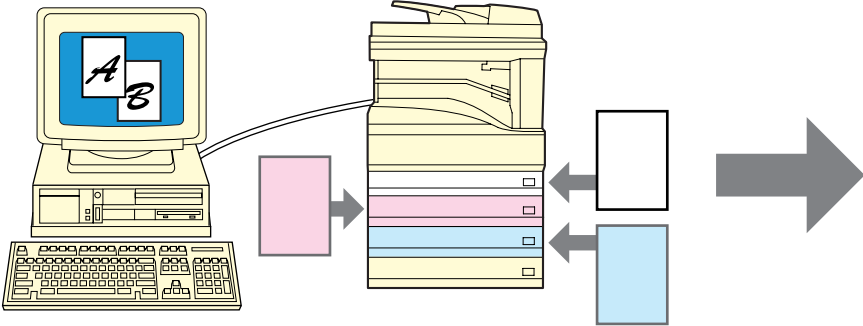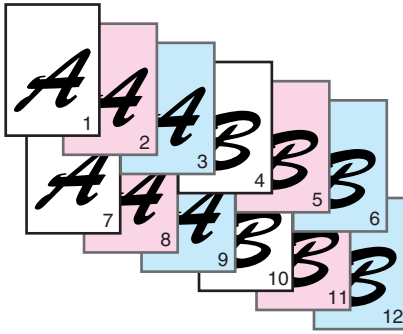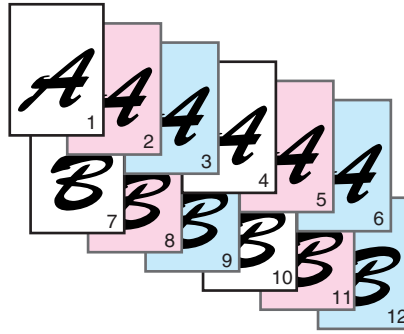Nyomtatandó kép	A nyomtatás eredménye (ha a másolatszám "2")	
	<input checked="" type="checkbox"/> Leválogatás	<input type="checkbox"/> Leválogatás
 <p>Az 1, 2, és 3 tálcába helyezzen különböző típusú, de azonos méretű papírokat, és jelölje ki az 1. tálcát a "Legfelső másolat", a 2. és a 3. tálcát a másolatok számára.</p> <p>Nyomtatás a másolat szolgáltatás segítségével</p>	 <p>Megtörténik a másolatok leválogatása.</p>	 <p>A gép a másolatokat oldalanként csoportosítja.</p>

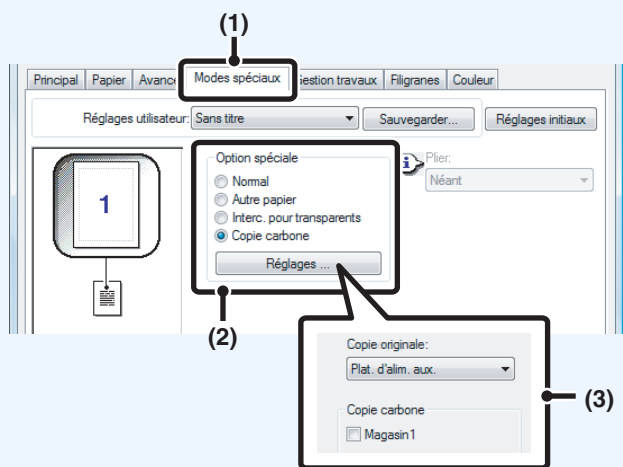

1 Kattintson a [Különleges módok] fülre.

2 Válassza a [Másolat]-ot, és kattintson a [Beállítások] gombra.

3 Válassza ki a másolat beállításait.
Válassza ki a tálcát a "Legfelső másolat"-hoz, majd válassza ki a tálcát a másolathoz (vagy másolatokhoz) a "Másolat"-ban.

A normál nyomtatás esetében halvány képet adó színes szöveget és vonalakat a nyomtatás feketén funkcióval olvashatóbbá teheti.

Szöveg nyomtatása feketén

Minden nem fehér színű szöveg feketén kerül nyomtatásra. A funkció használatához nyissa meg a nyomtató vezérlő beállítása képernyőt és jelölje be a "Speciális" fülön a "Szöveg feketén" jelölőnégyzetet.




Nyomtatandó kép	A nyomtatás eredménye	
	<input type="checkbox"/> Szöveg feketén	<input checked="" type="checkbox"/> Szöveg feketén
		



- A PCL6 nyomtató vezérlő használata esetében ez a funkció nem használható, ha a "Speciális" fülön a "Betűtípus" "True Type üzemmód" pontjában a "Nyomtatás grafikaként" opciót jelöli ki.
- A PCL5e nyomtató vezérlő használata esetében ez a funkció nem használható, ha a "Speciális" fülön a "Grafikus mód" pontban a "Raszter" opciót jelöli ki.

Vonalak nyomtatása feketén

Minden nem fehér színű vonal és forma feketén kerül nyomtatásra. A funkció használatához nyissa meg a nyomtató vezérlő beállítása képernyőt és jelölje be a "Speciális" fülön a "Vektor feketén" jelölőnégyzetet.

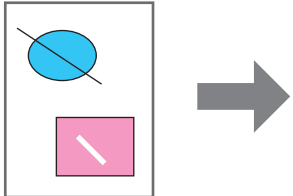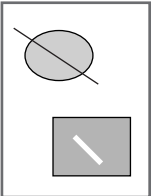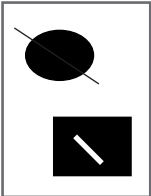Nyomtatandó kép	A nyomtatás eredménye	
	<input type="checkbox"/> Vektor feketén	<input checked="" type="checkbox"/> Vektor feketén
		



A PCL6 vagy PCL5e nyomtató vezérlő használata esetében ez a funkció nem használható, ha a "Speciális" fülön a "Grafikus mód" pontban a "Raszter" opciót jelöli ki.

A "Software" CD-ROM a következő segédprogramokat tartalmazza:

Printer Status Monitor (általános felhasználók számára)

Ennek segítségével a felhasználó a számítógép képernyőjén ellenőrizheti, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra.

Tájékoztatást ad a hibákról, például az adagolási hibákról, és ábrák formájában a gép konfigurálását mutatja (tálcák száma, van-e finiser, stb.). Az elérhető papírméretek és a még rendelkezésre álló papírmennyiség is látható.

Printer Administration Utility (rendszergazdák számára)

Ennek segítségével a rendszergazda a gép és egyéb SHARP nyomtatók (amelyek a hálózatra csatlakoztatott Printer Administration Utility-vel kompatibilisek) hibaállapotaival és kellékutánpótlásával kapcsolatos információt ellenőrizheti. Az eszköz segítségével a beállításokat is módosíthatja.



- A Printer Status Monitor és a Printer Administration Utility használatához a gépet hálózatra kell csatlakoztatni.
- A Printer Status Monitor és a Printer Administration Utility telepítéséről lásd szoftverbeállítások a hálózati nyomtatóhoz.

A Printer Status Monitor használatát megelőzően

Tudnivalók a Printer Status Monitor használatával kapcsolatban

Nyomtatás szerveren keresztül

Az első nyomtatási feladat végrehajtása során, a Printer Status Monitor elindítását követően, a gép IP címe automatikusan beíródik a Printer Status Monitor-ba.

Közvetlen nyomtatás szerver nélkül

Végezze el a szoftver telepítését és konfigurálását a szoftverbeállítások a hálózati nyomtatóhoz dokumentum "A GÉP HÁLÓZATI NYOMTATÓKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA" részében leírtak szerint. (Ez felesleges, ha a szoftvert előzőleg már telepítette és konfigurálta.)

A nyomtató segédprogramok elindítása

Ha a Printer Status Monitor még nem fut, elindításához járjon el az alábbiak szerint.



A Printer Administration Utility első elindításakor megjelenik a TCP/IP beállítások ablak. A gép helyi hálózaton történő megfigyeléséhez jelölje be a "Helyi hálózat keresés" jelölőnégyzetet. Egyéb esetben adja meg a gép IP címét. Bővebb információt a Readme fájlban vagy a kézikönyvben talál.

Printer Status Monitor

Kattintson a "Start" gombra, mutasson a "Minden program" menüpontra (Windows 2000 operációs rendszerben "Programok"), majd a "SHARP Printer Status Monitor" pontra. Jelölje ki a "Printer Status Monitor" opciót.

Printer Administration Utility

Kattintson a "Start" gombra, mutasson a "Minden program" menüpontra (Windows 2000 operációs rendszerben "Programok"), majd a "SHARP Printer Administration Utility" pontra. Jelölje ki a "Printer Administration Utility" opciót.

A nyomtató segédprogramok használata

A Printer Status Monitor és a Printer Administration Utility használatával kapcsolatban lásd a hozzájuk tartozó Súgófájlokat. A Súgófájlokat az alábbi módon jelenítheti meg:

Printer Status Monitor

Kattintson a "Start" gombra, mutasson a "Minden program" menüpontra (Windows 2000 operációs rendszerben "Programok"), majd a "SHARP Printer Status Monitor" pontra. Jelölje ki a "Súgó" opciót.


Printer Administration Utility


Lásd a "Software CD-ROM" (2. lemez) kiadványon található Readme fájlt és a PDF formátumú kézikönyvet. A Readme fájl és a kézikönyv az alábbi mappában található a CD-ROM-lemezen. (Az "R" jelzést helyettesítse be a számítógép CD-ROM meghajtójának betűjelével az alábbi útvonalban.)

R:\Sadmin\Documents\Hungarian

A Printer Status Monitor beállításainak módosítása

Normál esetben, a telepítést követően a Printer Status Monitor a Windows háttérében fut. Ha módosítani szeretné a Printer Status Monitor beállításait, tegye az alábbiakat:


- 1** A menüsorban kattintson a jobb egérgombbal a Printer Status Monitor ikonra (), majd jelölje ki a "Beállítások" opciót a beugró menüből.

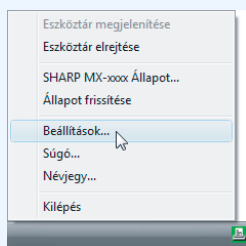

Ha nem jelenik meg a Printer Status Monitor ikonja a menüsorban, akkor a Printer Status Monitor elindításáról lásd "[A nyomtató segédprogramok elindítása](#)".

- 2** Ha szükséges, módosítsa a Printer Status Monitor beállításait.


A Printer Status Monitor beállításokkal kapcsolatos információkért lásd a Printer Status Monitor Súgóját. (Kattintson a beállítások ablak "Súgó" gombjára.)

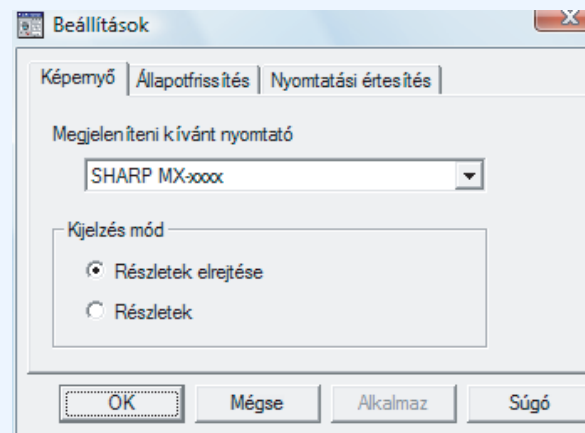

A nyomtató állapot ellenőrzése

A Printer Status Monitor segítségével ellenőrizheti, hogy van-e festék és papír a gépben.



- 1** A menüsorban kattintson a jobb egérgombbal a Printer Status Monitor ikonra (), majd jelölje ki a "SHARP MX-xxxx Állapot" opciót a beugró menüből.

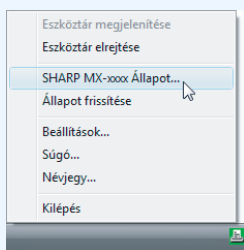

Ha géphiba vagy egyéb probléma miatt a nyomtatás nem lehetséges, az ikon pirosra vált.

- 2** Nyomja meg a "Részletek" gombot.

Az ablak megnyílik és megjelennek a gép állapotának részletei.

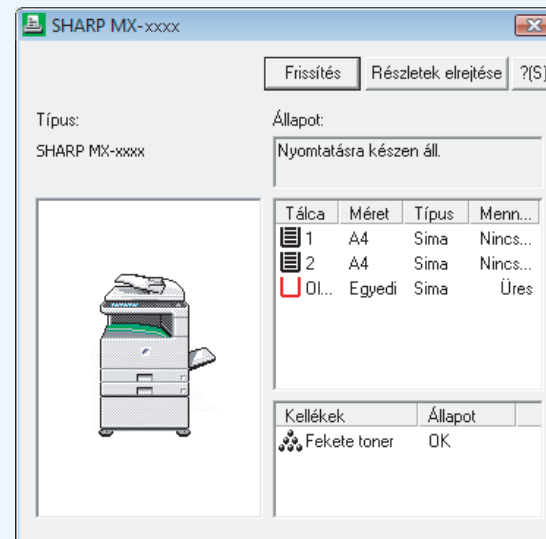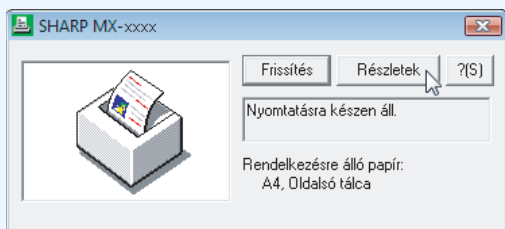

Az ablak bezárásához kattintson a "Részletek elrejtése" gombra.




Alapértelmezés szerint a bezárt ablak akkor jelenik meg, ha az 1. lépésben a "SHARP MX-xxxx Állapot" pontot választotta ki. Ha szükséges, módosíthatja a beállítást úgy, hogy rögtön a nyitott ablak jelenjen meg.

[A Printer Status Monitor beállításainak módosítása](#)

Prioritás beállítása egy nyomtatási feladathoz

Ha nyomtatási feladat várakozik a gépen, mert azon éppen másolás, nyomtatás vagy fax fogadása van folyamatban, akkor az alábbiak segítségével megszakíthatja az aktuális feladatot, és azonnal kinyomtathatja a várakozó feladatot. Ha prioritást szeretne adni egy nyomtatási feladatnak, használja a nyomtatási feladat állapot-képernyőt. A feladatállapot képernyőről a felhasználói kézikönyv tartalmaz bővebb információt.

1 Nyomja meg az [FELADAT ÁLLAPOT] billentyűt.

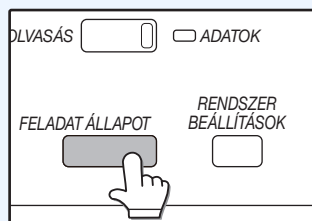

2 Ügyeljen arra, hogy a [NYOM.FELAD.] billentyű világítson.




Ha a [NYOM.FELAD.] billentyű világít, megjelenik a nyomtatási feladat állapot-képernyő.

Ha a [NYOM.FELAD.] billentyű nem világít, érintse meg a [NYOM.FELAD.] billentyűt.

3 A nyomtatásra váró feladatokhoz tartozó billentyűk közül érintse meg azt, amelyiket azonnal szeretne kinyomtatni.

A megérintett billentyű kiemelten jelenik meg.

4 Érintse meg a [PRIORITÁS] billentyűt.

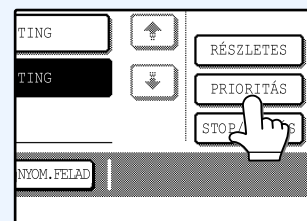

Megjelenik egy a prioritást élvező nyomtatási feladat megerősítését kérő üzenet. Nyomja meg a [IGEN] gombot az aktuális feladat megszakításához és a 3. lépésben kijelölt nyomtatási feladat nyomtatásának megkezdéséhez.




Ha a nyomtatási feladat részleteit szeretné megtekinteni, jelölje ki a feladatot, majd érintse meg a [RÉSZLETES] billentyűt.

Nyomtatási feladat törlése

Lehetősége van egy folyamatban levő vagy várakozó nyomtatási feladat törlésére. Ha törölni szeretne egy nyomtatási feladatot, használja a nyomtatási feladat állapot-képernyőt.

1 Nyomja meg az [FELADAT ÁLLAPOT] billentyűt.

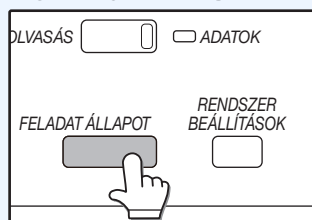

2 Ügyeljen arra, hogy a [NYOM.FELAD.] billentyű világítson.




Ha a [NYOM.FELAD.] billentyű világít, megjelenik a nyomtatási feladat állapot-képernyő.

Ha a [NYOM.FELAD.] billentyű nem világít, érintse meg a [NYOM.FELAD.] billentyűt.

3 Megjelenik a folyamatban levő feladat a nyomtatásra várakozókkal együtt. Érintse meg a törölni kívánt feladatot.

A megérintett billentyű kiemelten jelenik meg.

4 Érintse meg a [STOP/TÖRLÉS] billentyűt.

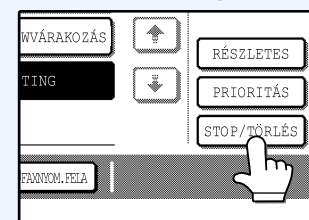

Megjelenik egy a törlés megerősítését kérő üzenet. A feladat törléséhez érintse meg a [IGEN] billentyűt.

Ha mégsem szeretné törölni a feladatot, érintse meg a [NEM] billentyűt.



Ha nyomtatás közben fel szeretné függeszteni a nyomtatási feladat végrehajtását, nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt a kezelőtáblán és érintse meg a [OFFLINE] billentyűt. (Világít a [OFFLINE].)

- A feladat törléséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] billentyűt (Ⓢ).
- A nyomtatás folytatásához érintse meg a [ONLINE] billentyűt és állítsa a gépet online állapotba.

A nyomtató beállítások segítségével az alapvető nyomtatási beállításokat konfigurálhatja. A következő paraméterek beállítására van lehetősége:

- **ALAPBEÁLLÍTÁSOK**: A nyomtatáshoz használt alapbeállítások.
- **PCL BEÁLLÍTÁSOK**: PCL szimbólumkészlet, font, soremelés kód, és egyéb beállítások.
- **PostScript BEÁLLÍTÁSOK***: Beállíthatja, hogy PostScript hiba esetén nyomtasson-e a gép PostScript hibajelentést.

*A PS3 bővítő készlet telepítésekor jelenik meg.




Ha a nyomtató beállítások és a nyomtató-meghajtó beállítások egymásnak ellentmondanak, a nyomtató-meghajtó beállítások a döntőek. A nyomtató-meghajtóban kiválasztható nyomtatási beállításokat a nyomtatással egyidőben kell kiválasztani.

A beállítások konfigurálása

1


Nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt.

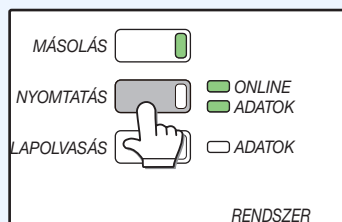

Megjelenik a nyomtató mód elsődleges képernyője.

3


Érintse meg a kívánt adatelemet a vonatkozó beállítási képernyőoldal megjelenítéséhez.

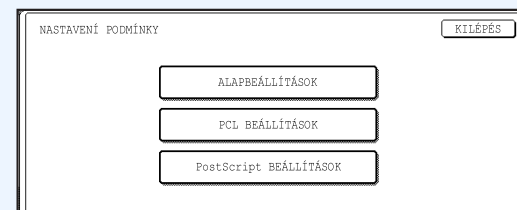

A nyomtató beállításokkal kapcsolatos információkért lásd "[Nyomtató feltétel beállítások](#)".


2

Érintse meg a [FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK] billentyűt.

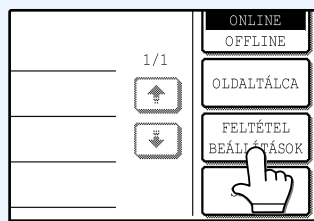


Megkezdődik a gépben levő nyomtatási feladatok, valamint az ott tárolt nyomtatástartási feladatok nyomtatása. A gép azokat a nyomtató beállításokat használja ehhez, amelyek a feladatok gépre küldésekor voltak érvényben.

- 4** Érintse meg a beállítások képernyőn a kívánt elemhez tartozó beállításokat, majd érintse meg a [OK] billentyűt.

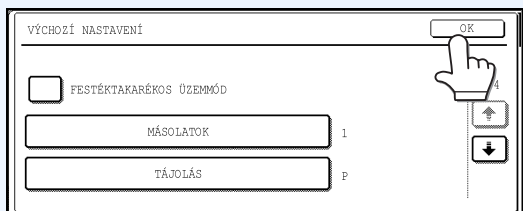


Egy másik elem beállításához ismételje meg a 3. és 4. lépést.


- 5** Miután befejezte, érintse meg a [KILÉPÉS] billentyűt.

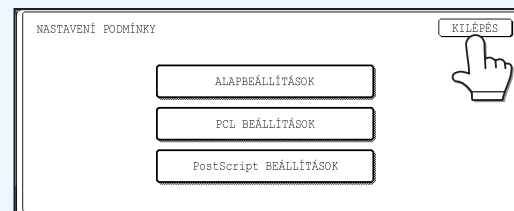

További információk a feltétel beállítások képernyővel kapcsolatban

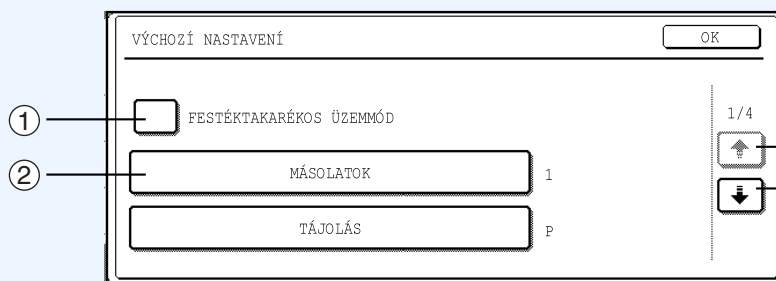

A képernyőkön a következő, számértékek megadását kívánó billentyűk jelennek meg.

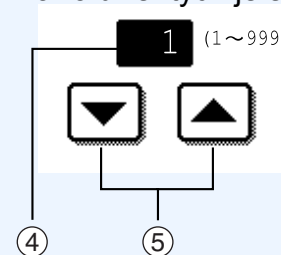

- ① Ha egy beállítás előtt egy jelölőnégyzet () látható, akkor annak megérintésekor egy pipa () jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a beállítás aktív. Ha a pipát () tartalmazó jelölőnégyzetet megérinti, eltűnik a pipa () és a beállítás már nem aktív.
- ② Ha egy formájában megjelenő billentyűt megérint, megjelenik az adott billentyűhöz tartozó beállítás képernyő.
- ③ Ha a beállítások a következő képernyő(kö)n is folytatódnak, érintse meg a és a billentyűket a képernyők közötti mozgáshoz. A kategóriaválasztó képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a [OK] billentyűt.
- ④ A képernyőn megjelenik a paraméter jelenleg beállított számértéke.
- ⑤ A számértékek a és a billentyűk megérintésével állíthatók be.

Nyomtató beállítások menü

A beállításra kattintva megjelenik az ahhoz tartozó magyarázat.

FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK

ALAPBEÁLLÍTÁSOK	Alapértelmezett gyári beállítások
FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD	Nem aktív
MÁSOLATOK	1
TÁJOLÁS	Álló
ALAP PAPIRMÉRET	A4 vagy 8 ½ x 11
ALAPÉRTTELMEZETT PAPIRFORRÁS	AUTO
ALAP PAPIRTÍPUS	AUTO
SIMÍTÁS	Nem aktív
FELBONTÁS	600 dpi
EXTRA NYOMTATÁSI ÜZEMMÓD	Nem aktív
DUPLEX NYOMTATÁS	EGYOLDALAS
OLDALVÉDELEM	Aktív
ROPM	Aktív

FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK

PCL BEÁLLÍTÁSOK	Alapértelmezett gyári beállítások
PCL SZIMBÓLUMKÉSZLET BEÁLLÍTÁS	3 (PC-8)
PCL BETŰTÍPUS BEÁLLÍTÁS	BELSŐ BETŰTÍPUS: 0 (Courier)
SOREMELÉS KÓD	0
SZÉLES A4	Nem aktív
PostScript BEÁLLÍTÁSOK*	Alapértelmezett gyári beállítások
PS HIBÁK NYOMTATÁSA	Nem aktív

* A PS3 bővítő készlet telepítésekor jelenik meg.



A rendszerbeállítások "LISTANYOMTATÁS" pontjában található "NYOMTATÓBEÁLL. LISTA" kinyomtatásával megtekintheti az aktuális nyomtatóbeállításokat.

👉 [Nyomtató beállítás és fontlisták nyomtatása](#)

Nyomtató feltétel beállítások

Az alapértelmezett gyári beállítások kiemeléssel jelennek meg.

ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Megnevezés	Opciók	Leírás
FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD	Aktív, Nem aktív (nincs pipa)	Ezzel kijelölheti a festék-takarékosság módot, vagy megszüntetheti annak kijelölését. A festék-takarékosság mód festékkímélő, a szokásosnál kissé halványabb képet ad.
MÁSOLATOK	1 - 999	A másolatok számának kiválasztására szolgál.
TÁJOLÁS	ÁLLÓ , FEKVŐ	A nyomtatott oldal tájolásának beállítására szolgál. Ha a kép függőleges hossza nagyobb a vízszintesnél, válassza az "ÁLLÓ" opciót, ha a vízszintes hossza nagyobb a függőlegesnél a "FEKVŐ" opciót.
ALAP PAPÍRMÉRET	5 ½ x 8 ½, 8 ½ x 11, 8 ½ x 13, 8 ½ x 14, 11 x 17, A5, B5, A4 , B4, A3	A nyomtatott kép alapértelmezett papírméretének beállítására szolgál. A nyomtatandó kép formázása a megadott beállítás alapján történik abban az esetben is, ha a tálcák egyikében sincs még a beállításnak megfelelő méretű papír.
ALAPÉRTTELMEZETT PAPÍRFORRÁS	AUTO , OLDALADAGOLÁS (KÉZI), OLDALADAGOLÁS (AUTOMATIKUS), 1 TÁLCA, 2 TÁLCA, 3 TÁLCA*, 4 TÁLCA*	Állítsa be az alapértelmezett papíradagoló tálcat. "AUTO" beállítás esetében automatikusan az "ALAP PAPÍRMÉRET" opcióban megadott méretű papírt tartalmazó tálca kerül kiválasztásra. *Az elérhető opciók a rendelkezésre álló tálcák függvényében változnak.
ALAP PAPÍRTÍPUS	AUTO , NORMÁL, ÚJRAHASZN., FEJLÉCES, SZÍNES	Az alapértelmezett papírtípus kiválasztására szolgál. "AUTO" beállítás esetében automatikusan az "ALAP PAPÍRMÉRET" opcióban megadott méretű papírt tartalmazó tálca kerül kiválasztásra.

(folytatás)

Megnevezés	Opciók	Leírás
SIMÍTÁS	Aktív, Nem aktív (nincs pipa)	A simítás kijelölésére, vagy a kijelölés megszüntetésére szolgál. A funkció a képminőség javítására szolgál oly módon, hogy a képen található szögeket és hajlásokat elsimítja. Ha 600 dpi felbontás mellett aktív a simítás funkció, a képminőség azonos lesz az 1200 dpi mellett elérhetővel. Bitmap kép nyomtatása esetében a simítás nem engedélyezése bizonyos esetekben jobb eredményt hoz.
FELBONTÁS	300dpi, 600dpi	A nyomtatás felbontásának beállítására szolgál.
EXTRA NYOMTATÁSI ÜZEMMÓD	Aktív, Nem aktív (nincs pipa)	Ha javarészt egyoldalas feladatokat nyomtat, ez a funkció javíthatja a nyomtatás hatékonyságát oly módon, hogy lerövidíti a várakozási időt a nyomtatási feladatok között. Normál esetben ez a funkció nincs kijelölve. Ha a funkció aktív (megjelenik a pipa), a gép több nyomtatási feladatot egy feladatba fog össze, feltéve, hogy a nyomtatási formátumok azonosak. A feladatok egyetlen feladat billentyű formájában jelennek meg a feladat állapot képernyőn. Az EXTRA NYOMTATÁSI ÜZEMMÓD nem működik abban az esetben, ha a nyomtató-meghajtóban nyomtatástartást, tűző nyomtatást, eltérő papír beállítást (csak "Utolsó lap") vagy vetítőfóliát választott ki. Az EXTRA NYOMTATÁSI ÜZEMMÓD abban az esetben sem használható, ha megváltoztatta a papírméretet vagy a nyomtatási formátum egy másik beállítását, vagy Figyelmeztető oldalt nyomtatott a gép memóriahiba következtében. A nyomtatás feldolgozásának hatékonysága ebben az üzemmódban megnő, ezért a nyomtatott oldalak elkészültével egyidőben esetleg nem jelenik meg értesítés a feladat befejezéséről. A különleges nyomtatás-feldolgozás megakadályozhatja, hogy a feladat befejezéséről szóló értesítés a megfelelő formában jelenjen meg.

(folytatás)

Megnevezés	Opciók	Leírás
DUPLEX NYOMTATÁS	EGYOLDALAS , KÉTOLDALAS (Könyv), KÉTOLDALAS (Tabló)	Ha a "KÉTOLDALAS (Könyv)" nyomtatást választotta, akkor az oly módon történik, hogy a dokumentum lapjait a későbbiek során a bal oldalán össze tudja fűzni. Ha a "KÉTOLDALAS (Tabló)" nyomtatást választotta, akkor az oly módon történik, hogy a dokumentum lapjait a későbbiek során a tetejükön össze tudja fűzni.
OLDALVÉDELEM	Aktív (megjelenik a pipa) , Nem aktív	Az oldalvédelem létrehozására szolgál. Összetett nyomtatási feladatok esetében az oldalvédelem segít elkerülni az adatvesztést.
ROPM	Aktív (megjelenik a pipa) , Nem aktív	A ROPM funkció kijelölésére szolgál. Ha az opció aktív, a többoldalas nyomtatási feladatokat - a nyomtatást megelőzően - a gép a memóriájában tárolja. Így több másolat készítésekor a számítógépnek nem kell mindig újra és újra elküldenie a nyomtatandó anyagot a gépnek.

PCL BEÁLLÍTÁSOK

Megnevezés	Opciók	Leírás
PCL SZIMBÓLUMKÉSZLET BEÁLLÍTÁS	1 - 35	Ennek segítségével megadhatja, hogy a gép mely ország betűtípusait (PCL szimbólumkészletét) rendelje hozzá a karakter kód lista meghatározott szimbólumaihoz. Az alapértelmezett gyári beállítás a "3" (PC-8). A rendszerbeállítások "LISTANYOMTATÁS" pontjában található "PCL SZIMBÓLUMKÉSZLET LISTA" kinyomtatásával megtekintheti a PCL szimbólumkészletekhez tartozó számokat. Nyomtató beállítás és fontlisták nyomtatása
PCL BETŰTÍPUS BEÁLLÍTÁS	BELSŐ BETŰTÍPUS (0 - 80), KITERJESZTETT BETŰTÍPUS (1 -)	A nyomtatáshoz használt PCL betűtípusok megadására szolgál. A betűtípust a belső és a kiterjesztett betűtípusok közül is kiválaszthatja (ha telepítették a vonalkódos fontkészletet). Az alapértelmezett gyári beállítás a "0" (belső betűtípus: Courier). A rendszerbeállítások "LISTANYOMTATÁS" pontjában található betűtípuslista kinyomtatásával megtekintheti az elérhető betűtípusokat. A listában látható a betűtípusok neve, a betűtípusokhoz rendelt számok, valamint egy nyomtatott minta. A PCL BETŰTÍPUS BEÁLLÍTÁS alatt az adott betűtípushoz rendelt szám beírásával választhat ki betűtípust. Nyomtató beállítás és fontlisták nyomtatása
SOREMELÉS KÓD	0 - 3	A sortörés kód megadására szolgál a "CR" (visszatérés) kód, "LF" (sortörés) kód, valamint az "FF" (oldaltörés) kód révén. Az alapértelmezett gyári beállítás a nyomtatás elküldött kód alapján. A beállítást a négy kombináció egyikének kiválasztásával módosíthatja.
SZÉLES A4	Aktív, Nem aktív (nincs pipa)	A beállítás aktivizálásával 80 sort nyomtathat egy A4-es méretű lapra soronként 10CPI fonttal (angol karakterek). Ha a beállítás nem aktív (nem jelenik meg a pipa), a sorok 78 karakterből állnak.

PostScript BEÁLLÍTÁSOK


A "PostScript BEÁLLÍTÁSOK" csak akkor jelenik meg, ha telepítette a PS3 bővítő készletet.

Megnevezés	Opciók	Leírás
PS HIBÁK NYOMTATÁSA	Aktív, Nem aktív (nincs pipa)	Ha a beállítás aktív, minden PostScript hibát követően hibaleírást nyomtat a gép.


Nyomtató beállítás és fontlisták nyomtatása

Az aktuális nyomtató beállítások vagy a használható fontok ellenőrzéséhez nyomtassa ki a nyomtató beállításokat vagy a fontlisták egyikét.

1 Nyomja le az [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] billentyűt.

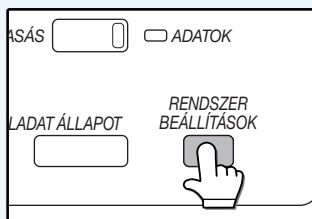

2 Érintse meg a [LISTANYOMTATÁS] billentyűt.

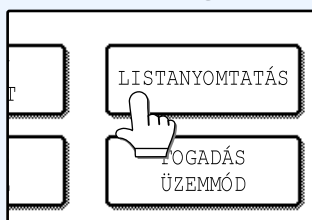


3 Érintse meg a [NYOMTATÓ TESZTOLDAL] billentyűt.



4 Érintse meg a nyomtatni kívánt listát.

Megkezdődik a nyomtatás.

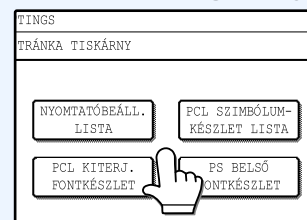

A következő listák nyomtatását kérheti.

- NYOMTATÓBEÁLL. LISTA
- PCL SZIMBÓLUMKÉSZLET LISTA
- PCL BELSŐ FONTKÉSZLET
- PCL KITERJ. FONTKÉSZLET (Ha telepítettek opcionális fontkészletet.)
- PS BELSŐ FONTKÉSZLET (Ha telepítettek a PS3 bővítő készlet.)
- NIC OLDAL

Ebben a fejezetben a hibák elhárításáról olvashat. Olvassa el a felmerült problémára vonatkozó részt a kézikönyvben. A papíradagolással, adagolási hibák megszüntetésével, a tűzőkapcsok finisherbe helyezését, a beszorult kapcsok eltávolításával és a festékkazetta cseréjével kapcsolatos tudnivalókat lásd a felhasználói kézikönyv "HIBAKERESÉS" című részében.

Nem történik meg a nyomtatás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
 - USB-kapcsolat Windows rendszerben
 - Hálózati csatlakozás
- Ellenőrizze a számítógépét
- Ellenőrizze a gépet
- A nyomtató-meghajtó ellenőrzése

Nem megfelelő nyomtatás

- A nyomtatás túl lassú
- Nem működik a kétoldalas nyomtatás
- A tűzés nem lehetséges (ha telepítette a finishert)

Nem megfelelő a nyomtatás minősége

- Ellenőrizze a felhasznált papírt
- A nyomtatott kép valamely része hiányzik
- Torzult a nyomtatott kép
- A nyomtatott kép valamely része hiányzik

Ha figyelmeztető oldalt nyomtat a gép

Ellenőrizze a csatlakozásokat

USB-kapcsolat Windows rendszerben

■ A csatlakozókábel kompatibilis-e a géppel és a számítógéppel?

A készülékkel az USB-interfészkábel kompatibilis. Ellenőrizze, hogy az Ön számítógépe mely kábeltípust támogatja.

A csatlakozókábel specifikációjáról lásd "A GÉP SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁSA", hálózati nyomtató szoftverbeállítások kézikönyv.

■ Biztonságosan csatlakoztatta a csatlakozókábelt?

Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábeleket biztonságosan csatlakoztatta-e a géphez és a számítógéphez.

A csatlakozókábel csatlakoztatásáról lásd "A GÉP SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁSA", hálózati nyomtató szoftverbeállítások kézikönyv.

■ A gép mellett más USB perifériákat is csatlakoztatott?

Ha a számítógépe USB hub-on keresztül csatlakozik a géphez, próbálja ki, hogy nyomtat-e a gép, ha más USB eszközt nem csatlakoztat, vagy a gépet és a számítógépet közvetlenül egymáshoz csatlakoztatja.

■ Ha a csatlakozókábel csatlakozása megszakad

Ha a csatlakozókábel csatlakozása, akár egyetlen alkalommal is a gép működése során, megszakad, a nyomtatás is megszakad.

Ebben az esetben ellenőrizze a csatlakozókábelt, győződjön meg arról, hogy biztonságos-e a csatlakozása, majd indítsa újra a számítógépet.

Hálózati csatlakozás

■ Megszakadt a LAN kábel csatlakozása?

Ügyeljen arra, hogy a LAN kábel a gép és a számítógép csatlakozóiban szilárdan álljon.

A LAN kábel csatlakoztatásáról lásd a hálózati nyomtató szoftverbeállítások kézikönyvét.

■ Úgy konfigurálták-e a gépet, hogy azt a számítógéppel azonos hálózaton lehessen használni?

A gép nem működik, ha nem a számítógéppel azonos hálózatra csatlakoztatták, vagy ha nem hálózati üzemmódra konfigurálták.

További információért forduljon a hálózati rendszergazdához.

Ellenőrizze a számítógépét

■ Elegendő-memória vagy HDD tárolókapacitás áll rendelkezésre?

A gép használatához elegendő memóriának és szabad HDD kapacitásnak kell rendelkezésre állnia. Ha nincs elegendő hely a winchester-en, törölje a feleslegessé vált fájlokat és szabadítson fel tárolókapacitást. A nyomtatási memória növelése érdekében zárja be a felesleges alkalmazásokat.

■ A Standard TCP/IP Port beállítással létrehozott portot használ?

Szabványos TCP/IP-port használatával létrehozott port használata esetén előfordulhat, hogy nem lehet megfelelően nyomtatni, ha bejelölte az "SNMP állapot engedélyezve" jelölőnégyzetet a nyomtató-meghajtó portbeállításában. Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram tulajdonságait, és kattintson a "Portok" fül "Port beállítása" gombjára. A megjelenő ablakban győződjön meg arról, hogy az "SNMP állapot engedélyezve" jelölőnégyzet nincs bejelölve .


Ellenőrizze a gépet

■ Be van kapcsolva a tápfeszültség kapcsoló?

Kapcsolja be a tápfeszültség kapcsolót. (Lásd a felhasználói kézikönyv "BE- ÉS KIKAPCSOLÁS" című részét.)

■ A gép online van?

Ha a kezelőtableán világít az ONLINE jelzés a [NYOMTATÁS] billentyű mellett, a gép online van és készen áll a nyomtatásra. Ha az ONLINE jelzés nem világít, nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt, majd érintse meg a [ONLINE] billentyűt. (Ha az [ONLINE] világít, a gép online van.)

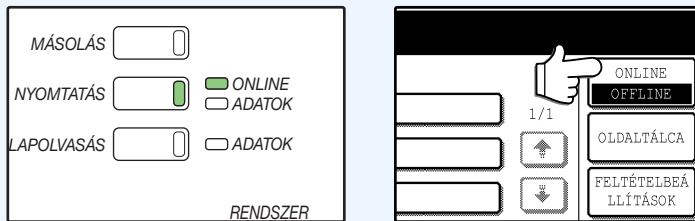

■ Történt hiba (adagolási hiba, torlódás a finiserben, papír- vagy festékhiány)?

Ha a fenti hibák bármelyike fellép, az érintőképernyőn figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Járjon el az üzenetben foglaltak szerint a hiba kiküszöböléséhez. A hiba kijavítását követően a nyomtatás automatikusan folytatódik.

A hibák kezeléséről a felhasználói kézikönyv "HIBAKERESÉS" című részéből tudhat meg többet.

■ Éppen másolási feladatot hajt végre a gép?

Várjon, amíg befejeződik a másolás. Vagy: válassza ki a nyomtatni kívánt feladathoz tartozó billentyűt a feladat állapot képernyőn, és érintse meg a [PRIORITÁS] billentyűt. A másolás megszakad, és megtörténik a kiválasztott feladat nyomtatása.

☞ [Prioritás beállítása egy nyomtatási feladathoz](#)

■ Az "I/O IDŐTÚLLÉPÉS" beállítás túl rövid?

Állítson be hosszabb időt az "I/O IDŐTÚLLÉPÉS" értékeként a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben (lásd az "I/O IDŐTÚLLÉPÉS" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).

Ha figyelmeztető oldalt nyomtat a gép, lásd "[Ha figyelmeztető oldalt nyomtat a gép](#)".

A nyomtató-meghajtó ellenőrzése

■ Az aktuális alkalmazásban helyesen jelölte ki a gépet a nyomtatási feladathoz?

Az alkalmazás nyomtatási beállítások ablakában válassza ki a gép nyomtató-meghajtóját.

- Ha a nyomtató-meghajtók ikon formájában jelennek meg, kattintson a gép ikonjára.
- Ha a nyomtató-meghajtókat legördülő listáról kell kiválasztania, válassza ki a menüből a gép nyomtató-meghajtóját.

☞ [Alap nyomtatási funkció](#)


■ Megfelelően telepítették a nyomtató-meghajtót?

Az alábbi lépések alapján ellenőrizze, hogy a nyomtató-meghajtót megfelelően telepítették-e?

1 Kattintson a [Start] gombra, és válassza ki a [Vezérlőpult], majd a [Nyomtató] opciót.

- A Windows 2000 verziókban kattintson a "Start" gombra, jelölje ki a "Beállítások" pontot, majd kattintson a "Nyomtatók" opcióra.
- Windows XP/Server 2003 rendszeren kattintson a "Start" gombra, majd a "Nyomtatók és faxok" pontra.

2 Ellenőrizze, hogy a "SHARP MX-xxxx" nyomtató-meghajtó ikon látható-e.



Ha a gép nyomtató-meghajtója nem jelenik meg, nem telepítette megfelelően a meghajtót. Járjon el a hálózati nyomtató szoftverbeállítások kézikönyvben foglaltak szerint, és telepítse megfelelően a meghajtót.

■ Helyesen konfigurálta a port-ot?

Elképzelhető, hogy nem megfelelően történt a port konfigurálása, és például egy másik nyomtató-meghajtó használja azt. Nyissa meg a meghajtó tulajdonságokat és végezze el a használt port megfelelő konfigurálását.

☞ Lásd hálózati nyomtató szoftverbeállítások felhasználói kézikönyv.

A nyomtatás túl lassú

■ Egyidejűleg két vagy több program van használatban?

Lépjen ki valamennyi nem használt programból, és ezt követően kezdje meg a nyomtatást.

■ Nem megfelelő nyomtatási minőséget választott ki a nyomtató-meghajtóban?

A nyomtatási adatok feldolgozása a "Simítás" funkció engedélyezése esetén több időt vesz igénybe, ami csökkentheti a nyomtatási sebességet. Ügyeljen arra, hogy a nyomtatandó képnek megfelelő nyomtatási minőséget állítson be.

A nyomtató-meghajtó beállítása képernyőn kattintson a "Speciális" fülre és változtassa meg a nyomtatási minőség beállításait.

Nem működik a kétoldalas nyomtatás

■ Letiltotta a kétoldalas nyomtatást a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben?

Engedélyezze a kétoldalas nyomtatást a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részének "DUPLEX LETILTÁSA" részében leírtak szerint.

A tűzés nem lehetséges (ha telepítette a finishert)

■ Letiltotta a tűzést a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben?

Engedélyezze a tűzést a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben (lásd a "TŰZŐ LETILTÁSA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).

■ Megpróbált több oldalt kinyomtatani, mint ahánynak a tűzése lehetséges?

Finisher telepítésével legfeljebb 30 lap tűzésére van lehetőség. Nyereg tűzdelő finisher telepítésekor legfeljebb 50 lap tűzésére van lehetőség (B4-es, Foolscap vagy nagyobb papírméret esetében ez a szám legfeljebb 25).

■ A nyomtatási feladat különböző szélességű oldalakat tartalmaz?

Ha a nyomtatási feladat eltérő szélességű oldalakat tartalmaz, a tűzés nem lehetséges.

■ **Tartalmaz a nyomtatási feladat olyan oldalméreteket, amelyeknek a tűzése nem lehetséges?**

A tűzés nem lehetséges, ha a nyomtatási feladat nem tűzhető oldalméreteket tartalmaz.

■ **A nyomtató illesztőprogramban kiválasztott adagoló tálcához olyan papírméretet vagy –típust állított be, amelyik nem használható tűzéshez?**

Állítson be a gépen a tűző nyomtatáshoz használt adagolótálcához olyan papírméretet és –típust, amelyik alkalmas a tűzésre.

Ellenőrizze a felhasznált papírt

■ Lehet, hogy nem szabványos papírt használ?

Győződjön meg arról, hogy a papír megfelel-e a specifikációknak. Lásd a felhasználói kézikönyv "PAPÍRADAGOLÁS" című részét.

■ Magas nedvességtartalmú papírt használ?

Használjon jó állapotban levő papírt, alacsony nedvességtartalmút, nem gyűrődöt.

■ Nem jó irányban helyezte be a papírt?

Bizonyos papírtípusoknak van elő- és hátlapja. Ha úgy töltötte be a papírt, hogy a nyomtatás a hátoldalára kerüljön, a festék nem tapad megfelelően a lapra, ami gyenge nyomtatási minőséget eredményez.

■ Egyenetlen felszínű papírra szeretne nyomtatni?

Nem lehet megfelelően nyomtatni pl. borítékok hátoldalára, amelyeken kiálló részek találhatók.

A nyomtatott kép durva

■ Úgy állította be a nyomtató-meghajtó beállításait, hogy azok a papírnak és a nyomtatási feladatnak is megfeleljenek?

A bemeneti felbontás értéke 600 dpi vagy 300 dpi lehet. Ha 600 dpi vagy 300 dpi a felbontás, kijelölheti a "Simítás" funkciót a képminőség javításához.

Módosítsa a felbontás beállításait a nyomtató-meghajtó beállítás képernyőjének "Speciális" lapján. A bemeneti felbontás beállításához kattintson a "Kompatibilitás" gombra.



- A "Simítás" funkció kiválasztása kisebb nyomtatási sebességgel járhat.
- Az elérhető felbontás beállításokkal kapcsolatban lásd "[A nyomtató specifikációja](#)".

Torzult a nyomtatott kép

■ Megfelelően helyezte be a papírt?

Ha a dokumentum fizikailag megsérül vagy a kép ferdén helyezkedik el a papíron, dobja el a sérült lapot, helyezzen be egy újat és nyomtassa ki újra a dokumentumot. Helyezze be a lapot úgy, hogy ne legyen látható hely a papír és a lapvezetők között.

- ☞ A papír behelyezéséről a felhasználói kézikönyv tartalmaz bővebb információt.

A nyomtatott kép valamely része hiányzik

■ Megfelelő margókat állított be az alkalmazás papírbeállításai alatt?

A papír szélein nem történik nyomtatás. A papír tetején és alján a nyomtatási margók szélessége 4 mm és 3 mm az oldalakon. Ha a papírbeállításokat konfigurálja a szoftveralkalmazásban, ügyeljen arra, hogy a nyomtatási margókkal legalább megegyező szélességű margókat adjon meg.

■ A nyomtatandó képhez beírt lapméret megfelel a gépben levő papír méretének?

Ügyeljen arra, hogy a papírméret beállítása megfeleljen a gépben levő papír méretének. Ha az "Automata kiválasztás" lehetőséget választotta papírforrásként a nyomtatási beállításokban, a nyomtatási módszer a rendszerbeállítások (rendszergazda) menü beállításainak függvényében változik.

☞ Ha a "Papír kiválasztása" beállítása "Automata kiválasztás"

■ Megfelelőek a nyomtatás tájolása beállítások?

Ügyeljen arra, hogy az alkalmazás papírbeállítása és a nyomtatási beállítások alatt a megfelelő tájolást válassza ki a nyomtatandó képhez. Ha a nyomtatási képtől eltérő tájolású papírt helyez be a gépbe, akkor az normál esetben automatikusan elforgatja a képet a papírnak megfelelő irányba. Ha azonban a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben letiltotta ezt a funkciót, a papír tájolását az alkalmazásban kell megadnia. (Lásd az "ELFORGATOTT NYOMAT" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében.)

Ha a nyomtatási feladat végén figyelmeztető oldalt nyomtat a gép, a számítógépből érkezett adatot a gép nem a megadottnak megfelelően nyomtatta. Javítsa ki a hibát a lent bemutatott lépések alapján, majd próbálkozzon meg ismét a nyomtatással.

Memória megtelt-feljelmeztető oldal

Közlemény

Az "IMC memória tele" hiba jelentkezett, így nem lehetett megfelelő eredményt produkálni.

Kérem, nézze meg a kezelési kézikönyvet a megoldási módszerért.

• Ha nincs kijelölve a Tűzés funkció:

Tiltsa le a ROMP funkciót oly módon, hogy a nyomtató-meghajtó beállítása képernyőn eltávolítja a pipát a "Konfiguráció" fül "ROMP" opciójából. (Lásd "A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA", hálózati nyomtató szoftverbeállítások kézikönyv.) Ha használni szeretné a ROMP funkciót, csökkentse a felbontást a nyomtató-meghajtóban, vagy hajtson végre memóriabővítést.

• Ha kijelölte a Tűzés funkciót:

Csökkentse a felbontást, vagy növelje a "NYOMTATÓ-MEMÓRIA" beállítás értékét a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben. Ha ez nem oldaná meg a problémát, hajtson végre memóriabővítést.



A rendszerbeállítások (rendszergazda) menü segítségével állíthat a nyomtatási funkcióhoz rendelt memória százalékos arányán. Lásd a "NYOMTATÓ-MEMÓRIA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében. A kereskedelmi forgalomban kapható modulok segítségével bővítheti a memóriát. Részletekért forduljon a SHARP forgalmazójához.

Ha adatvesztés-hiba állt elő:

Közlemény

Adatvesztési hiba lépett fel, így nem lehetett megfelelő eredményt produkálni.

Kérem, nézze meg a kezelési kézikönyvet a megoldási módszerért.

- Állítsa be a védelem funkciót vagy engedélyezze a ROMP funkciót. A ROMP funkció aktiválásához jelölje be a "ROMP" jelölőnégyzetet a nyomtató-meghajtó beállítása képernyő "Konfiguráció" fülére kattintva. (Lásd "A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA", hálózati nyomtató szoftverbeállítások kézikönyv.)

☞ [OLDALVÉDELEM](#)

Figyelmeztető oldal: megtelt a nyomtatókártya memóriája

Közlemény

A "tele a memória" hiba jelentkezett, így nem lehetett megfelelő eredményt produkálni.

Kérem, nézze meg a kezelési kézikönyvet a megoldási módszerért.

- Ha a ROPM funkciót letiltotta, engedélyezze azt. (Lásd "A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA", szoftverbeállítások kézikönyv.)
- Törölje a letöltött fontokat vagy a "form overlay" adatokat a nyomtató-meghajtó beállításokban.
- Bővítse a nyomtatókártya-memóriát. Kiegészítő memóriával kapcsolatban forduljon a SHARP forgalmazójához.
- Ellenőrizze a memória-beállításokat a nyomtató-meghajtó beállítások "Konfiguráció" fülére kattintva.

Figyelmeztető oldal nyomtatásának letiltása

A rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben letilthatja a figyelmeztető oldal nyomtatását (lásd a "FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS TILTÁSA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében).

Ha a gépet hálózatra csatlakoztatta, a számítógépén található böngésző segítségével hozzáférhet a gép beállításaihoz. A beállítások a böngészőben egy web-oldal formájában jelennek meg, amelyen úgy konfigurálhatja a gép e-mail kiszolgálójának beállításait, hogy a géppel e-mail-eket tudjon fogadni, automatikusan ki tudja nyomtatni a csatolt fájlokat, valamint automatikusan e-mail-t tudjon küldeni a gép rendszergazdájának és/vagy forgalmazójának a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhiány, stb.) kapcsolatban.

Az említett funkciók használatához a gépnek csatlakoznia kell tudni az internetre, az üzenet címzettjének pedig böngészővel (MS Internet Explorer 6.0 vagy magasabb verzió, vagy más böngésző) és SMTP-kompatibilis e-mail programmal kell rendelkeznie.

Hozzáférés a web-oldalhoz

A web-oldal hozzáférésehez tegye a következőket.

1 Nyissa meg a Web böngészőt számítógépén.

Támogatott böngészők:


Internet Explorer 6.0 vagy annál magasabb verzió (Windows®)

Netscape Navigator 9 vagy annál magasabb verzió (Windows®)

Firefox 2.0 vagy later (Windows®)

Safari 1.5 vagy annál magasabb verzió (Macintosh)

2 A web-böngészője "Cím" mezőjébe írja be URL-ként a gép IP-címét.

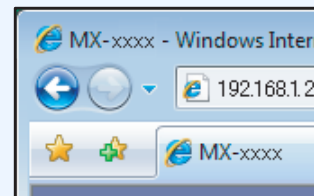

Írja be a gépben korábban konfigurált IP címet.

A gép IP címének ellenőrzéséhez nyomtassa ki a "NIC OLDAL"-t. Lásd [Nyomtató beállítás és fontlisták nyomtatása](#)".

A kapcsolat sikeres létrehozását követően megjelenik a böngészőjén a következő web-oldal.

☞ [A web-oldalról](#)

A készülék weboldalának megnyitásakor a böngészőben a felhasználói képernyő jelenik meg. Az alábbi (rendszergazda) képernyő megnyitásához kattintson a képernyő bal oldalán lévő menü [Rendszergazda mód] pontjára, és adja meg a rendszergazda felhasználónevét és jelszavát.

A rendszergazda képernyő a felhasználói képernyőn megjelenő menün kívül a csak a rendszergazda számára fenntartott menüt is tartalmazza. Az ezt követő magyarázatok azt feltételezik, hogy a rendszergazda képernyőt nyitotta meg.

Az oldal bal oldalán egy menü látható. Ha rákattint az egyik menüelemre, a jobb oldalon megjelenik egy képernyő, amelyen elvégezheti az adott elem beállításainak konfigurálását.

A beállítások megadása után feltétlenül kattintson a mentésükhöz a [Benyújtás] gombra. A beállítások magyarázatát lásd a következő menühelyen: [Súgó] - [Általános].

① Nyomatási munka benyújtása beállítás

A számítógépen levő fájlokat kinyomtathatja.

☞ [Fájl nyomtatása közvetlenül a számítógépről](#)

② Információk beállítása

Végezze el a gép azonosító információjának konfigurálását az E-mail állapot és riasztások funkcióhoz.

☞ [Információk beállítása](#)

③ Jelszó beállítása

Állítson be jelszót a rendszergazda és a felhasználók számára. A web-oldalhoz történő hozzáférés engedélyezésére, és az oldalon található adatok védelmére a rendszergazda jelszót (a rendszergazda és a felhasználók számára) állíthat be. Ha nincs szükség ilyen jellegű biztonsági intézkedésre, a jelszó beállítása művelet elmaradhat. Ezzel valamennyi felhasználó számára nyitva marad a web-oldalhoz hozzáférés.

☞ [A web-oldalon programozott információ védelme \("Jelszavak"\)](#)

The screenshot displays the SHARP MX-xxxx web interface. On the left is a navigation menu with categories: - MENÜ -, Rendszer információ, Képküldés-kezelés, Funkció, Mutató (link), Eszköz beállítás, Hálózati beállítás, and Súgó. The main content area shows 'Rendszer információ' with details: Egység gyártási száma: 3507412800, Név: Nincs megadva, Típusnév: MX-xxxx, Gép helye: Nincs megadva, and Aktuális állapot: Online. Below this is an image of the device and a button labeled 'Állapot frissítése (U)'. Three orange callout boxes with numbers 4, 5, and 6 point to the 'Állapotüzenet' and 'Riasztási üzenet' sub-items in the 'Eszköz beállítás' menu, the 'Riasztási üzenet' sub-item in the 'Hálózati beállítás' menu, and the 'Szervizek' sub-item in the 'Hálózati beállítás' menu, respectively.

④ Állapotüzenetek beállítása

Konfigurálja az állapotüzenetek küldéséhez szükséges paramétereket, ú.m. rendeltetési helyeket és időzítéseket.

☞ [Állapotüzenet beállítása](#)

⑤ Riasztási üzenetek beállítása

Konfigurálja a riasztási üzenetek küldéséhez szükséges paramétereket, ú.m. rendeltetési helyeket és eseményeket, amelyekről az üzenetek szólnak.

☞ [Riasztás üzenet beállítása](#)

⑥ Szervizek Beállítása

Konfigurálja az e-mail rendszerrel kapcsolatos információkat.

☞ [SMTP beállítás](#)

A számítógéppel elérhető fájlokat közvetlenül kinyomtathatja a fájl címének a megadásával, anélkül, hogy használná a nyomtató-meghajtót. A számítógéppel elérhető fájlok mindegyike nyomtatható ezzel a módszerrel; nem csak az Ön gépén levők, hanem az Ön számítógépével egy hálózaton levő gépeken levők is.

Ahhoz, hogy közvetlenül nyomtathasson egy fájlt ezzel a módszerrel, kattintson a web-oldal menüjében a "Nyomtatási munka benyújtása" pontra.

1

A hivatkozások menüben kattintson a [Nyomtatási munka benyújtása] pontra.



Megjelenik a "Nyomtatási munka benyújtása" képernyő.

2

Jelölje ki a nyomtatási formátumot a "Munka részletei" mezőben.

További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

The image shows the 'Nyomtatási munka benyújtása' form. The 'Munka részletei' section includes: 'Másolatok' (1), 'Papírméret' (Nincs megadva), 'Tájolás' (Álló), 'Fűrészi szél' (Bali), 'Kétdolgos' (checkbox), 'Tűzés' (K), and 'Személyi kód'. Below this is a note about printer settings and supported file formats (PCLXL, PCL5e, PS(*), PDF(*) and TIFF). At the bottom, there is a 'Fájlnév bevitale' field with a 'Tallózás' button and a 'Nyomtatás (P)' button.

3

Írja be a fájl címét a "Fájlnév bevitale" alatt.

A [Tallózás] segítségével meg is keresheti a fájlt.

További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

4

Kattintson a [Nyomtatás] gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.


A géphez e-mail címet állíthat be. Ebben az esetben a gép időközönként ellenőrzi, hogy van-e üzenet a kiszolgálón, és automatikusan kinyomtatja az érkező fájl melléleteket. Ennek segítségével fájlokat nyomtathat ki olyan számítógépről, amelyhez nem telepítettek nyomtató-meghajtót. A felhasználó egyszerűen e-mail mellékletként küldi el a fájlt a gépnek.

Email nyomtatása funkció beállítása

Az Email nyomtatása funkció használatához a gépnek rendelkeznie kell e-mail címmel.

1 A Hivatkozás menüben kattintson az [Direkt Nyomtatás] pontra.

Megjelenik az "Direkt Nyomtatás" képernyő.

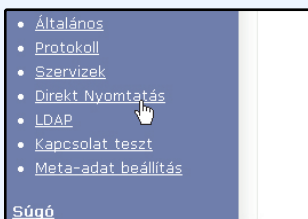

2 Kattintson az [E-mail nyomtatása] menüpontra.

3 Konfigurálja a szükséges e-mail beállításokat.

További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

4 A beírt adatok mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

Az E-mail nyomtatása funkció használata

Az E-mail nyomtatása funkció használatához szűrje be az üzenet mellékleteként a nyomtatni kívánt fájlt, és küldjön egy e-mail-t a gép e-mail címére.

A gép a következő fájltypusok nyomtatására alkalmas:

pcl, ps, pdf, tiff és tif kiterjesztésekkel rendelkező PCLXL, PCL5e, PS*, PDF* és TIFF fájlok

* PS fájlok és PDF fájlok nyomtatásához telepítenie kell a PS3 bővítő készletet.

Az e-mail üzenetben kezelési parancsokat adhat meg a másolatok számának és a nyomtatás formátumának meghatározásához. A parancsokat "parancs neve = érték" formában kell megadnia.

A gépben a következő parancsok érhetők el:

Funkció	Parancs neve	Érték	Példa bejegyzés
Másolatok	COPIES	1-999	COPIES=2
Tűzés	JOBSTAPLE	STAPLENO, STAPLELEFT	JOBSTAPLE=STAPLENO
Kétoldalas nyomtatás	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT	DUPLEX=LEFT
Azonosító szám	ACCOUNTNUMBER	5-jegyű szám	ACCOUNTNUMBER=11111
Fájltypus	LANGUAGE	AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF	LANGUAGE=TIFF
Papír	PAPER	A rendelkezésre álló papír neve (A4, stb.)	PAPER=A4



- A parancsokat Csak Szöveg formátumban adja meg. Ha Rich Text formátumban (HTML) adja meg a parancsokat, eredménytelenek maradnak.
- Ha listát szeretne kapni a parancsokról, írja be az üzenetbe, hogy "Config".
- Ha üres üzenetet küld, a nyomtatás a nyomtatási mód feltétel beállítása menüje "[ALAPBEÁLLÍTÁSOK](#)" alapján történik.
- Kódolt PDF fájlokat nem lehet kinyomtatni, kivéve a jelszó nélkül kódolt fájlokat.
- Csak abban az esetben írjon be "Fájltypus"-t, ha oldal-leíró nyelvet ad meg. Normál esetben nem szükséges fájltypust megadnia.

Ezekkel a funkciókkal a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és a hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhiány) kapcsolatban küldhet információt a gép rendszergazdájának vagy forgalmazójának e-mail formájában.

Információk beállítása

Az állapot és riasztás e-mail funkcióhoz szükséges gép-azonosítási információt az "Információk beállítása" képernyőn konfigurálhatja. A beírt információ az állapot és riasztás e-mail üzenet részét képezi.

- 1 A Hivatkozás menüben kattintson az [Információ] pontra.**



Megjelenik az "Információk beállítása" képernyő.

- 2 Írja be a gép-információt.**
További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

- 3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

SMTP beállítás

Az Állapot és riasztás e-mail funkció az SMTP-t (Simple Mail Transfer Protocol) használja e-mail-ek küldésére. A következő műveletekkel beállíthatja az e-mail környezetet. Ezeket célszerű a rendszergazdának, vagy olyasvalakinek elvégeznie, aki ért a hálózatokhoz.

- 1 A Hivatkozás menüben kattintson az [Szervizek] pontra.**
Megjelenik az "Szervizek Beállítása" képernyő.

- 2 Kattintson az "SMTP" opcióra.**



- 3 Írja be az e-mail környezet beállításához szükséges információt.**
További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

- 4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**


Állapotüzenet beállítása

Az állapotüzenet funkció segítségével aktuális információt, ú.m. másolatok száma, nyomatok száma, kiadott oldalak összesen, küldhet, megadott ütemterv szerint. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

Az állapotüzenet beállításához tegye az alábbiakat:

- 1 A Hivatkozás menüben kattintson az [Állapotüzenet] pontra.**
Megjelenik az "Állapotüzenet beállítása" képernyő.

- 2 Írja be a szükséges információt, így a rendeltetési helyeket és az időzítést is.**
További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

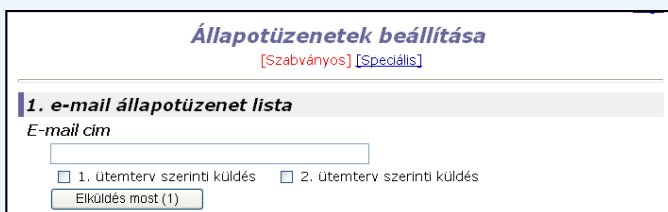

- 3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

Az E-mail állapot beállítások megadását követően a gép időszakosan elküldi a nyomtató információt a megadott e-mail címekre.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek. A nyomtató információ azonnali elküldéséhez a megadott e-mail címre, kattintson az [Elküldés most] gombra.


Riasztás üzenet beállítása

A riasztás üzenet funkció segítségével, problémák felmerülésekor riasztási üzeneteket, ú. m. üres festékkazetta, problémák, ú. m. adagolási hibák, küldhet a megadott rendeltetési helyekre. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

A riasztás üzenet beállításához tegye az alábbiakat.

- 1 A Hivatkozás menüben kattintson a [Riasztási üzenet] pontra.**
Megjelenik a "Riasztási üzenetek beállítása" képernyő.

- 2 Írja be a rendeltetési hely információt.**
További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

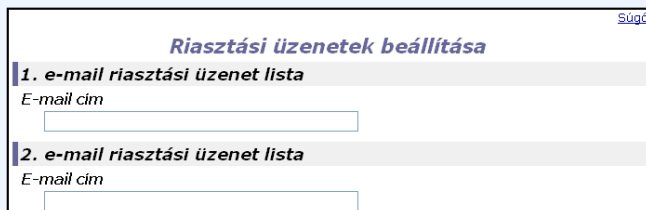

- 3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

A paraméterek beállítását követően, az adott események bekövetkezésekor a gép e-mail üzenetet küld a megadott címekre. Az események magyarázatát lásd lent.

Papírelakadás: Adagolási hiba történik.

Kevés a festék: Kevés a festék.

Nincs festék: Tegyen a gépbe festékkazettát.

Elfogyott a papír: Tegyen a gépbe papírt.

Szervizelés szükséges: A gép öndiagnosztizáló funkciójában hiba lépett fel.

TMK szükséges: Karbantartás szükséges.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek.

A web-oldalon programozott információ védelme ("Jelszavak")

A weboldalhoz való hozzáférés korlátozására, és a beállítások védelmére jelszavakat állíthat be (kattintson a menü [Jelszavak] elemére). A rendszergazdának meg kell változtatnia az alapértelmezett gyári jelszót. A rendszergazdának meg is kell jegyeznie az új jelszót. Ezt követően az új jelszót kell megadni a weboldalra lépéskor.

A rendszergazda és a felhasználók számára jelszót állíthat be.

1 Kattintson a [Jelszavak] pontra a menüben.

2 Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

Amikor első ízben állít be jelszót, írja be a "Rendszergazda jelszó" mezőbe, hogy "Sharp".



Ügyeljen arra, hogy az "S" betű nagybetűs, míg a "harp" kisbetűs legyen (a jelszók esetében fontos a kis- és nagybetűk megkülönböztetése).

3 Írja be a jelszókat a "Felhasználói jelszó" és a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

A jelszavak legfeljebb 7 karaktert és/vagy számokat tartalmazhatnak (jelszók esetében ez fontos).

Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a jelszót adja meg az "Új jelszó" alatt, mint a "Jelszó megerősítése" alatt.

4 Az elemek bevitele után kattintson a [Benyújtás].gombra.

A megadott jelszót a rendszer tárolja.

A jelszó megadása után kapcsolja először ki a gépet, majd újra be.



Ha a program a jelszó megadását kéri, a felhasználó írja be "user", a rendszergazda pedig "admin" a "Felhasználónévhez". A "Jelszó" alatt a megadott felhasználónévhez tartozó jelszót kell megadni. További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

7 SPECIFIKÁCIÓ

A nyomtató specifikációja

Nyomtatási sebesség	MX-M260N/M260: 26 oldal/perc 600 dpi felbontás mellett MX-M310N/M310: 31 oldal/perc 600 dpi felbontás mellett
Felbontás	600 dpi/300 dpi* ¹ , választható
Helyi memória	Alapmemória: 64 MB Helyi memória bővítéshez: 1 hely áll rendelkezésre (128 MB vagy 256 MB kiegészítő memória modul (144-pin SDRAM SODIMM))
Helyi memória	Alapmemória: 32 MB* ² Helyek memória bővítéshez: 2 hely áll rendelkezésre (1024 MB kiegészítő memória modul (168-pin SDRAM SODIMM))
Emuláció	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3)* ³
Telepített fontok	PCL6 kompatibilis: 80 outline font és 1 bitmap font PostScript 3 kompatibilis* ³ : 136 outline font
Csatlakozó	USB 2.0 (nagysebességű) csatlakozó 10/100BASE-TX hálózati csatlakozó

*¹ A 300 dpi felbontást csak a PCL6 vagy a PCL5e nyomtató-meghajtó használata esetén választhatja.

*² A nyomtatási funkcióhoz használt memória alapértelmezett gyári beállítása 16 MB. A nyomtatási funkcióhoz rendelt memória százalékos aránya a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüben módosítható. Lásd a "NYOMTATÓ-MEMÓRIA" részt a felhasználói kézikönyv "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK (RENDSZERGAZDA)" című részében.

*³ Csak a PS3 bővítő készlet telepítésekor elérhető.



A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelzett teljesítmények a gyári termékek névleges értékeire vonatkoznak. Az egyes termékek esetében ettől eltérő értékek is előfordulhatnak.

Funkció		PCL6	PCL5e	PS	
Gyakran használt funkciók	Másolatok	1-999	1-999	1-999	
	Tájéltás	Igen	Igen	Igen	
	Több-képes	Oldalak száma	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16
		Sorrend	Választható	Választható	Választható
		Keret	BE/KI	BE/KI	BE/KI
	Kétoldalas nyomtatás	Igen	Igen	Igen	
	Oldalhoz igazítás	Igen	Igen	Igen	
	Fűzési szél	Választható	Választható	Választható	
	Tűzés*1	Igen	Igen	Igen	
Papír	Papírméret	Igen	Igen	Igen	
	Egyedi papír	1 méret	1 méret	1 méret	
	Papírválasztás	Igen	Igen	Igen	
	Kimeneti tálca	Igen	Igen	Igen	
Kényelmi nyomtatási funkciók	Brosúra	Igen	Igen	Igen	
	Margóeltolás	10mm/20mm/30mm	10mm/20mm/30mm	10mm/20mm/30mm	
	Elforgatás 180 fokkal	Igen	Igen	Igen	
	Átméretezés/ XY-nagyítás	Igen	Nem	Igen	
	Tükörkép	Nem	Nem	Igen	

Funkció		PCL6	PCL5e	PS
Extra funkciók	Másfajta papír	Igen	Igen	Igen
	Közlap beszúrás	Igen	Igen	Igen
	Másolat	Igen	Igen	Igen
	Megőrzés	Igen	Igen	Igen
Képigazítási funkció	Képigazítás	Igen	Nem	Igen
	Szöveg feketén/Vektor feketén	Igen	Igen	Igen
Szöveget és képet kombináló funkciók	Vízjel	Igen	Igen	Igen
	Átfedések	Igen	Igen	Igen
Grafika	Felbontás	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi
	Grafikus mód	Igen	Igen	Nem
	Festéktakarékosság*2	Igen	Igen	Igen
Betűtípus	Memóriában tárolt betűtípusok	80 betűtípus	80 betűtípus	136 betűtípus
	Betűtípusok letöltése	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Type1
Egyebek	Automata konfiguráció	Igen	Igen	Igen

*1 Finisherrel használható.

*2 Lehetséges, hogy bizonyos szoftveralkalmazásokban és operációs rendszerekben ez a beállítás nem működik.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION

MXPB12-HU1